Samsung GALAXY Note® 8.0

4 G L T E T A B L E T

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE

ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas.

Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [051214]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:
1301 E. Lookout Drive
Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet:
http://www.samsung.com

©2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su tablet móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: http://www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

LTE es una marca comercial registrada de ETSI.

SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas bajo la licencia de SRS Labs, Inc.

DIVX HD, DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified® oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified® debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Google Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su tablet está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su tablet de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T. Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite http://www.att.com/privacy.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en: www.samsung.com.

Contenido

Sección 1: Para comenzar 5

Explicación de este manual del usuario 5
Batería 6
Instalación de la tarjeta SIM 8
Encendido y apagado del dispositivo 9
Configuración del dispositivo 10
Creación de una nueva cuenta de Google 10
Creación de una cuenta Samsung 11
Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google 11
Tarjeta de memoria 12
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil 14
Solución de problemas 14

Sección 2: Explicación del dispositivo 15

Características 15
Vista delantera 16
Pantalla de inicio 18
Navegación por el dispositivo 21
S Pen 22
Notificaciones 24
Barra de estado 26
Atajos primarios 28
Widgets 28
Atajos de aplicaciones 29
Carpetas 30
Fondos de pantalla 31
Ventana múltiple 32
Pantalla Aplicaciones 35
Tarjeta de memoria 36
Introducción de texto 37

Sección 3: Contactos y cuentas 44

Cuentas 44
Contactos 45
Grupos 49
Favoritos 51

Sección 4: Mensajes 52
Tipos de mensajes 52
Gmail 52
Correo 53
Google+ 57
ChatON 58
Hangouts 59
Sección 5: Música 60
Cómo escuchar música 60
Google Play Music 60
Music Hub 61
Música 61
Sección 6: Fotos y video 67
Cámara 67
Videocámara 72
Video 76
Galería 78
Sección 7: Conexiones 83
Wi-Fi 83
Wi-Fi Directo 86
Bluetooth 87
Conexiones a PC 91
Sección 8: Aplicaciones 92
Administración de aplicaciones 92
Actualización de aplicaciones 92
Acceso a aplicaciones 94
Carpeta de aplicaciones AT&T 94
Alarma 95
Amazon Kindle 95
aNote HD 96
AT&T AllAccess 97
AT&T Locker 98
AT&T Ready2Go 98
Beats Music 98

Calculadora 99
Calendario 100
Cámara 101
ChatON 101
Chrome 101
Contactos 101
Ayuda con el dispositivo 101
Descargas 102
Drive 102
Correo 103
Flipboard 103
Galería 103
Game Hub 103
Juegos 104
Gmail 104
Google 104
Configuración de Google 105
Google+ 105
Group Play 105
Hangouts 106
Ayuda 106
Internet 106
Maps 109
Música 109
Music Hub 110
Mis archivos 110
myAT&T 111
Paper Artist 112
Fotos 112
Play Books 112
Play Games 112
Play Movies 113
Play Music 113
Play Kiosco 113
Play Store 113
Polaris Office 5 114
S Note 114
S Voice 114
Samsung Apps 115
Samsung Link 115
Configuración 118
Smart Remote 118
Video 118
Búsqueda por voz 118

WatchON 119
Reloj mundial 119
YouTube 120
YP 121
Sección 9: Configuración 122
Acceso a los ajustes de configuración 122
Wi-Fi 122
Bluetooth 123
Uso de datos 123
Más configuraciones 124
Modo de bloqueo 128
Modo de manos libres 129
Sonido 129
Pantalla 130
Almacenamiento 131
Modo de ahorro de energía 133
Batería 133
Administrador de aplicaciones 134
Aplicaciones predeterminadas 136
Usuarios 136
Ubicación 137
Pantalla de bloqueo 139
Seguridad 141
Idioma e introducción 146
Realizar copia de seguridad y restablecer . . . 150
Cuentas 151
Movimiento 154
Control de voz 154
S Pen 155
Accesorios 156
Fecha y hora 156
Accesibilidad 157
Acerca del dispositivo 159
Sección 10: Registro de producto de Samsung 161
Índice 162

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 162 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil"* en la página 14.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.
Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Nota**: presenta opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejo**: proporciona métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **¡Importante!**: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.

- **¡Advertencia!**: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

→	Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos. Por ejemplo: Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.
Desactivar/ Activar	Ciertas funciones y opciones usan un botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar). Por ejemplo: Toque el botón **OFF/ON** para activar o desactivar Bluetooth.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte *"Acerca del dispositivo"* en la página 159.

Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga (1).

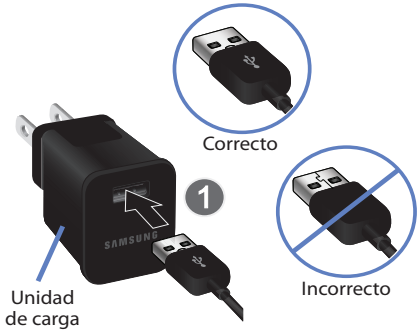

2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo (2).

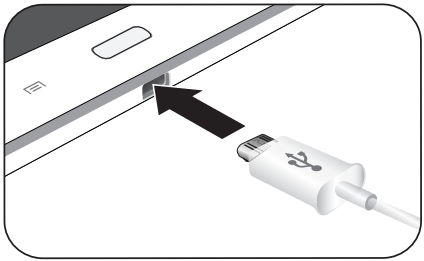

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna (CA) estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

¡Importante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), hasta que ésta se acomode en su posición. La ilustración muestra la pantalla orientada hacia arriba.
  - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta entre primero.

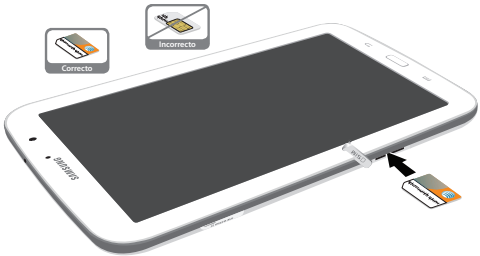

Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar /bloquear** .

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.

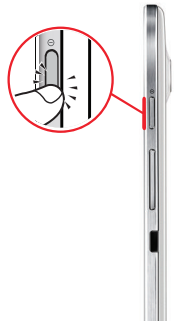

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** .
2. En la indicación, toque **Apagar** → **Aceptar**.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Omitir**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

1. Cuando encienda el tablet, aparecerá la pantalla **Let's set up your device!** (¡Configuremos el dispositivo!).
2. El idioma predeterminado para su tablet es English (inglés). Si desea seleccionar español, toque **Español** en la parte inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Términos y condiciones**, lea el Contrato de licencia del usuario final de Ready2Go y después toque **Retroceso**.
4. Toque **comience**.
   – o bien –
   Toque **Recuerde más tarde** y luego toque **salga** para configurar el tablet más tarde. Puede acceder a Ready2Go tocando **Aplicaciones** ➔ **AT&T Ready2Go**.
5. Lea y siga las instrucciones en cada pantalla para configurar el tablet.

Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

Si no creó una nueva cuenta durante el proceso de configuración al encender el tablet por primera vez, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.
   Aparecerá la pantalla **Agregar una cuenta de Google**.
2. Toque **Nueva** para crear una nueva cuenta de Google.
   – o bien –
   Si ya tiene una cuenta de Google, toque **Existente** para conectarse y añadir la cuenta al tablet.
3. Siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de Google.

Nota: Una vez que haya creado una cuenta de Google, sólo tiene que conectarse.

Creación de una cuenta Samsung

Se requiere una cuenta de Samsung activa para empezar a acceder a aplicaciones como ChatON y Samsung Hub. Si no creó una cuenta de Samsung cuando configuró el tablet, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Añadir cuenta**.
2. Toque **Cuenta de Samsung**.
3. Toque **Crear cuenta**.
4. Introduzca la información requerida y toque **Registrarse**.
5. Toque **Términos y condiciones** para leerlos y después toque **Cerrar**.
   Toque la casilla **Acepto todos los términos**.
6. Toque **Política de privacidad** para leerla y toque **Cerrar**.
   Toque la casilla de verificación **I acknowledge...**.
7. Toque **Data combination** para leerla y toque **Cerrar**.
   Toque la casilla de verificación **He leído...**.
8. Toque **Acepto**.
   Su cuenta Samsung está creada.

Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a http://google.com/accounts.
2. Una vez que se cargue la dirección URL, haga clic en el vínculo **Can't access your account?** (¿No puede acceder a su cuenta?) y siga las instrucciones en pantalla.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

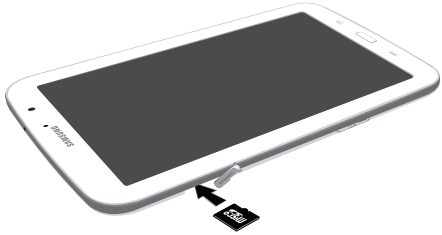

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y luego toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente la tarjeta de memoria (1) para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta(2).
5. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 36.

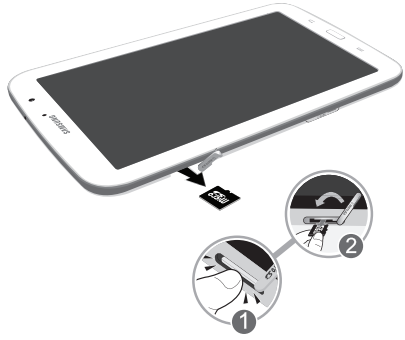

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil

1. Presione para bloquear la pantalla táctil.
2. Presione de nuevo para que aparezca la pantalla de bloqueo, después deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.

Nota: Deslizar es el método predeterminado de bloqueo de la pantalla. Para cambiar el bloqueo de la pantalla, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 139.

Consejo: Desde la pantalla de bloqueo, toque y deslice uno de los iconos de atajo de aplicaciones para iniciar la aplicación.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

- Si su dispositivo está congelado y no responde, presione sin soltar la **tecla de encender-apagar/bloquear** durante 8 a 10 segundos.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WXGA (1280x800) TFT (PLS) de 8.0 pulgadas
- Android Versión 4.4.2
- Red 4G con procesador de doble núcleo de 1.6 GHz
- Navegador HTML web con todas las funciones
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 123.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 5 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.3 megapíxeles para el videochat
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP
- Mensajería que incluye Gmail, Correo (corporativo y personal), Google Talk (mensajería instantánea), Google+ y Hangouts
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720 píxeles, incluyendo contenido premium
- Apoyo para conexiones HDMI/MHL para conectar dispositivos electrónicos a pantallas y televisores de alta definición (HDTV)
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/EAAC+, WMA, OGG (vorbis), FLAC, AC-3
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC de hasta 64 GB
- S Pen para escribir y para jugar juegos
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Store, Music Hub y Polaris Office 5.
  Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 92.

Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.

1. **Sensor de luz**: se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente y al tomar fotos con la cámara delantera.
2. **Lente de la cámara delantera**: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Pantalla**: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira este. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte *"Accesibilidad"* en la página 157.
4. **Tecla Menú**: le permite acceder a submenús con opciones adicionales para distintas características y aplicaciones, como pantalla de inicio, Contactos, Mensajes e Internet.
5. **Tecla Inicio**: Presione para regresar a la pantalla de inicio. Presione sin soltar esta tecla para ver Aplicaciones recientes, Administrador de tareas y Búsqueda con Google. Presione rápidamente dos veces en la misma para activar la aplicación S Voice.
6. **Tecla de retroceso**: se usa para ir retrocediendo al navegar por un menú o una página web.

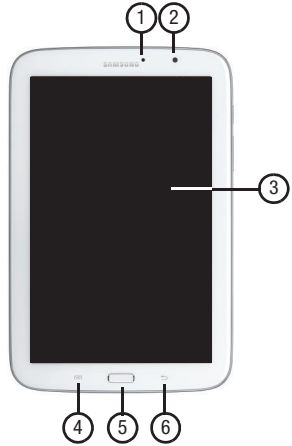

Vista posterior, superior e inferior

1. **Conector de auriculares de 3.5 mm**: conector para auriculares.
2. **Lente de la cámara**: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Tecla de encender-apagar/bloquear**: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
4. **Ranura para tarjetas de memoria**: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
5. **Tecla de volumen**: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
6. **Emisor de infrarrojos**: se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos. Para obtener más información, consulte *"WatchON"* en la página 119.
7. **Ranura para la tarjeta SIM**: instale la tarjeta SIM aquí.
8. **S Pen**: un lápiz táctil incorporado que le permite realizar varias funciones. Para obtener más información, consulte *"S Pen"* en la página 22.
9. **Altavoces externos**: para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
10. **Puerto para cargador/accesorios**: conecte un cable USB para cargar el dispositivo o para sincronizar música y archivos.

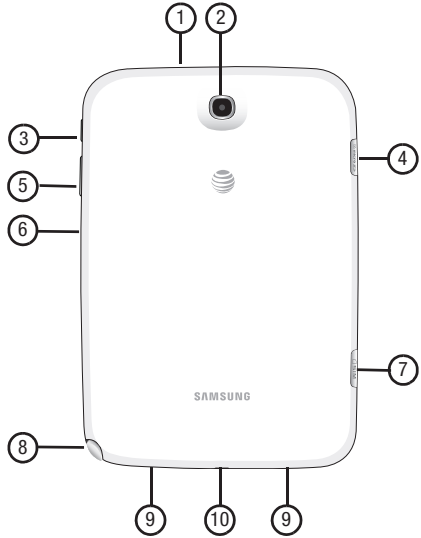

Pantalla de inicio

Es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

1. **Iconos de estado**: indican el estado de su tablet. Para obtener más información, consulte *"Barra de estado"* en la página 26.
2. **Hora**: muestra la hora en curso.
3. **Widgets**: son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. **AT&T AllAccess** ayuda a ver y administrar su plan de datos de AT&T. Para obtener más información, consulte *"Widgets"* en la página 28.
4. **Pantalla de inicio**: es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos para personalizar el dispositivo según sus necesidades.
5. **Atajos a aplicaciones**: son atajos a aplicaciones comunes. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 29.
6. **Indicador de pantalla actual**: indica cuál pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte *"Pantalla de inicio extendida"* en la página 19.
7. **Atajos primarios**: son atajos a características comunes. De manera predeterminada, estos atajos se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Atajos primarios"* en la página 28.
8. **Aplicaciones**: abra la pantalla de aplicaciones.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de otros dos paneles que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se presiona **Inicio**.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.

   – o bien –

   Utilice el S Pen para tocar sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Toque **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 31.
4. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque:
   - **Aplicaciones y widgets** para añadir atajos de aplicaciones o de widgets en la pantalla de inicio.
   - **Carpeta** para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Carpetas"* en la página 30.
   - **Página** para añadir una pantalla de inicio.

Configuración de pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Pantalla"* en la página 130.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca **Inicio**.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Menú** ➔ **Editar página** para ver la pantalla de edición de la página.

Consejo: Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque **Página** para añadir una pantalla de inicio.

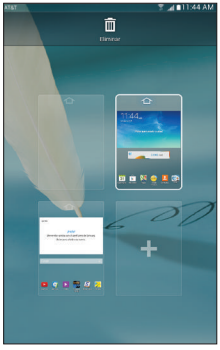

2. Utilice estos controles para configurar los paneles:

Eliminar: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio. Este se cambiará a color rojo.

Añadir: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.

Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio (casa) en la esquina superior derecha de un panel para definirlo como la pantalla de inicio predeterminada.

3. Para cambiar el orden de los paneles, toque y arrastre un panel hasta una nueva posición.
4. Toque **Retroceso** para regresar a la pantalla de inicio.

Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Retroceso

Toque **Retroceso** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

- Toque una opción en la lista.

Barra de la aplicación

La barra de la aplicación es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de búsqueda y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

Navegación por la pantalla

Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

Pellizcar

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos.

Por ejemplo:

- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

S Pen

El S Pen es un lápiz táctil que le ayuda a realizar diferentes funciones. Al utilizar el botón del lápiz, puede reducir al mínimo la necesidad de cambiar entre realizar acciones con la mano y con el lápiz.

1. **Botón del lápiz**: puede añadir funcionalidad al S Pen presionando el botón del lápiz. Para obtener más información, consulte *"Uso del S Pen"* en la página 23.
2. **Punta del lápiz táctil**: la punta del S Pen se utiliza para pulsar en la pantalla.

Configuración de S Pen

Se dispone de varios ajustes que controlan el funcionamiento del S Pen. Para obtener más información, consulte *"S Pen"* en la página 155.

Extracción del S Pen del dispositivo

El S Pen se encuentra convenientemente guardado en el dispositivo para encontrarlo fácilmente.

Para extraer el S Pen, siga estos pasos:

1. Localice el S Pen en la esquina inferior derecha del dispositivo. Utilice la uña o un objeto puntiagudo para tirar del extremo del S Pen (1).
2. Saque el S Pen del dispositivo (2).

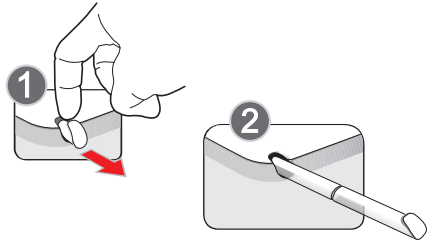

Uso del S Pen

Existen varias funciones diferentes que se pueden realizar con el S Pen.

Operaciones en pantalla con el S Pen

El S Pen se puede utilizar para varias operaciones en pantalla.

- Toque un botón de comando, como **Retroceso**, o iconos, como **Aplicaciones** o **Correo**, con el S Pen en vez del dedo. El resultado es el mismo.
- Para desplazarse a la siguiente pantalla, toque y arrastre la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.

Inicio de la mini aplicación Nota emergente

Para tomar notas rápidas o escribir ideas, puede iniciar la mini aplicación Nota emergente desde el menú predeterminado de atajos que aparece cuando saca el S Pen del dispositivo. También puede iniciar la mini aplicación Nota emergente desde cualquier pantalla con el S Pen.

Para abrir la mini aplicación Nota emergente:

- Mantenga presionado el botón del S Pen y pulse dos veces en la pantalla.

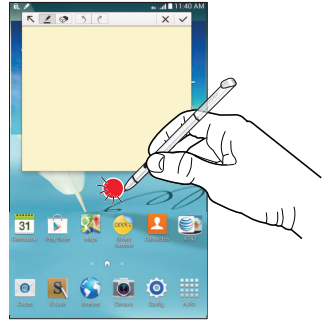

Consejo: Toque para iniciar la aplicación S Note. Para obtener información sobre cómo utilizar el S Pen con la aplicación S Note, consulte *"S Note"* en la página 114.

Captura de pantalla con el S Pen

Para capturar una imagen de pantalla, presione sin soltar el botón del S Pen y mantenga presionado el S Pen sobre cualquier lugar en la pantalla. Los archivos se guardarán en la carpeta **Screenshots** (Capturas de pantalla).

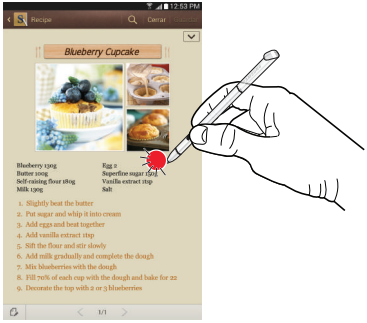
Recipe
Blueberry Cupcake
Blueberry 130g
Butter 100g
Self-raising flour 180g
Milk 150g
Egg 2
Superfine sugar 125g
Vanilla extract 1tsp
Salt
1. Slightly beat the butter
2. Put sugar and whip it into cream
3. Add eggs and beat together
4. Add vanilla extract 1tsp
5. Sift the flour and stir slowly
6. Add milk gradually and complete the dough
7. Mix blueberries with the dough
8. Fill 70% of each cup with the dough and bake for 22
9. Decorate the top with 2 or 3 blueberries
1/1

Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones

Para ver el panel de notificaciones:

1. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
3. Toque un elemento para abrirlo.
4. Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o presione **Retroceso**.

Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

1. Para acceder a los ajustes, toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 122.
2. Toque para que aparezcan opciones adicionales. Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, Ubicación, Sonido/Vibración/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Modo de lectura, Ventana múltiple, Screen Mirroring, Sincronización, Fijado inteligente, Ahorro de energía, Modo de bloqueo, Fuera de línea y el Modo de manos libres.
3. Toque y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
   - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, como Fuera de línea, y después arrástrela a las dos filas superiores.
   - Toque **Ajuste del brillo** para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla y el volumen mediante el panel de notificaciones.
   - Toque **Restablecer** para restablecer el menú editado a su configuración predeterminada.
   - Presione **Retroceso** para salir del panel de notificaciones.
4. Toque para que sólo aparezcan las funciones primarias.
5. Para definir el brillo del dispositivo, toque el control deslizador de **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo, o toque **Automático** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de carga de la batería. Para obtener más información, consulte *"Pantalla"* en la página 130.

Notificaciones

Notificaciones muestra notificaciones del sistema.

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Arrastre una modificación hacia la izquierda o la derecha para eliminarla y elimine iconos de notificación desde la barra de estado.

Cierre el panel de notificaciones

- Presione **Retroceso** o deslice el dedo hacia arriba.

Barra de estado

La barra de estado al principio de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como estado de la red, potencia de la señal, carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificaciones a la izquierda.

Iconos de la barra de estado

A continuación se muestran algunos iconos comunes de estado y notificación.

Alerta del sistema: revise bajo el título Notificaciones, en los ajustes de configuración rápida, si hay alertas.

Descarga: una aplicación o archivo se está descargando o se ha descargado en el dispositivo.

Descarga realizada: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.

Nuevo correo electrónico: tiene un nuevo correo electrónico. Toque Responder para ver y responder al correo electrónico.

Nuevo mensaje de Gmail: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.

Reproductor de música: música en reproducción. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Música"* en la página 61.

Aplicación Music Play: se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Google Play Music"* en la página 60.

Wi-Fi activo: Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Redes de Wi-Fi disponibles: hay una red Wi-Fi abierta al alcance.

Wi-Fi Directo: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi Directo"* en la página 86.

GPS activo: aparece cuando GPS está activo.

Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.

Configurar métodos de entrada: cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado.

Pantalla capturada: se ha capturado una imagen de pantalla. Para obtener más información, consulte *"Captura de pantalla con el S Pen"* en la página 24.

Dispositivos cercanos: el ajuste Dispositivos cercanos está habilitado. Para obtener más información, consulte *"Dispositivos cercanos"* en la página 127.

Modo de bloqueo: las notificaciones para ciertas funciones están desactivadas.
Para obtener más información, consulte *"Modo de bloqueo"* en la página 128.

Evento: esta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte *"Calendario"* en la página 100.

Conectado mediante USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB.

Nivel de la batería: muestra el nivel de carga de la batería. El icono mostrado indica carga completa.

Indicador de carga: aparece cuando la batería se está cargando. También muestra el nivel de carga de la batería.

Alimentación del dispositivo crítica: indica que a la batería actual sólo le queda menos del 5 por ciento de carga y el dispositivo se apagará inmediatamente.

Indicador de conexión USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.

Perfil fuera de línea: indica que el perfil fuera de línea está activo, lo cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo pero no se puede acceder a información o aplicaciones en línea.

Bluetooth activo: Bluetooth está activado.
Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 87.

Bluetooth conectado: el dispositivo está conectado a un dispositivo Bluetooth.

Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica. Para obtener más información, consulte *"Alarma"* en la página 95.

Atajos primarios

Los atajos primarios se visualizan al final de la pantalla de inicio principal.

Consejo: La pantalla de inicio principal es generalmente la pantalla de inicio central.

Los atajos primarios predeterminados son: Correo, S Note, Internet, Cámara, Configuración y Aplicaciones.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Adición de widgets a una pantalla de inicio

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque **Aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Widgets**.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

3. Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

Eliminación de widgets

- Toque sin soltar el widget hasta que aparezca el icono **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Atajos de aplicaciones

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
2. Toque **Aplicaciones**.
   – o bien –
   Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.
3. Toque la ficha **Aplicaciones**.
4. Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.
   Para obtener más información, consulte *"Pantalla Aplicaciones"* en la página 35.
5. Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Eliminación de atajos de aplicaciones

- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca **Eliminar**, después arrastre el atajo de aplicación al icono **Eliminar** .

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Cómo añadir carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Carpeta**.

   Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.
3. Toque el campo **Introducir nombre**, use el teclado para introducir un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

   Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

- Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

1. Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
2. Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

1. Toque la carpeta para ver su contenido.
2. Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

- Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca el icono **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.

   Aparecerá la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio**.
2. Toque **Definir fondo de pantalla**.

   Aparecerá la ventana emergente Definir fondo de pantalla.
3. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.

   El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:

   - **Galería**: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque **Cancelar** para cancelar.
   - **Fondos de pantalla en movimiento**: (pantalla de inicio solamente) elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque **Configuración** para ver opciones para la selección. Toque **Definir fondo** para guardar su selección. Toque **Retroceso** para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.
   - **Fotos**: (pantalla de inicio solamente) elija entre fotos que haya tomado. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque **Cancelar** para cancelar.
   - **Fondos de pantalla**: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque **Definir fondo** para guardarlo como fondo de pantalla. Toque **Retroceso** para regresar a la pantalla de inicio.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Ventana múltiple

Esta característica se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.
Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música o video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventana múltiple

Para activar Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla** ➔ **Ventana múltiple**.
   Aparecerá una marca de verificación.
2. Presione **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
3. Presione sin soltar **Retroceso** para abrir el panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Nota: Inicialmente, al activar esta característica, aparecerá brevemente todo el panel de aplicaciones y después se minimizará para mostrar únicamente la ficha.

Consejo: Es asimismo posible activar o desactivar Ventana múltiple tocando la parte superior de la pantalla, arrastrando hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y después tocando **Ventana múltiple**.

Para desactivar Ventana múltiple:

- Presione sin soltar la tecla **Retroceso**. Esta acción ocultará la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita presionar sin soltar **Retroceso** para reactivar la función Ventana múltiple.

Uso de la Ventana múltiple

La Ventana múltiple se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla.

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel de Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

En el siguiente ejemplo, se van a iniciar las aplicaciones Internet y Maps, pero cualquier par de aplicaciones incluidas en el panel de aplicaciones Ventana múltiple funcionará de la misma manera.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Active la característica Ventana múltiple.
3. Toque la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones.
4. Toque sin soltar el icono **Maps** hasta que se libere del panel.
5. Con un solo movimiento, arrástrelo sobre la pantalla **Internet** actual y colóquelo sobre el área superior o inferior de la pantalla.

Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene tanto la aplicación inicial de Ventana múltiple como la segunda aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.

Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque en el centro de las ventanas. Aparecerán controles de las ventanas:

Cambiar las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.

Maximizar la aplicación.

Cerrar la aplicación.

Creación de una ventana unida

Utilice esta característica para guardar la combinación de aplicaciones de Ventana múltiple que se ejecutan en ese momento.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque para acceder a los controles del panel.
2. Toque **Crear**.
3. Introduzca un título y después toque **Aceptar**.

Configuración del panel

Puede reorganizar las aplicaciones en el panel de Ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o quitar aplicaciones.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque para acceder a los controles del panel.
2. Toque **Editar**.

Configuración de las aplicaciones

Para quitar una aplicación del panel:

- Tóquela y arrástrela fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.

Para añadir una aplicación al panel:

- Tóquela y arrástrela desde el área de almacenamiento hasta el panel.

Para cambiar la ubicación de una aplicación:

- Tóquela y arrástrela a una nueva ubicación.

Para guardar los cambios:

- Toque **Realizado**.

Pantalla Aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 92.

Personalización de la pantalla Aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** ➔ **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula personalizada** o **Cuadrícula alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** ➔ **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 29.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Todo**, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.

Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 12.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Después de montar la tarjeta de memoria, toque **Formatear la tarjeta de memoria**.
3. Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora

Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el tablet. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El tablet viene equipado con un detector de orientación que detecta si el tablet está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- **Teclado Samsung** (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla de Samsung que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- **Swype**: en vez de tocar cada tecla para introducir texto, pase el dedo sobre cada letra de una palabra.
- **Dictado por voz de Google**: introduzca texto con sólo hablar.

Para cambiar el método de introducción, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 146.

Para elegir un método de introducción de texto mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

   Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.

   Aparecerá la ventana emergente Seleccionar método de entrada.
3. Toque un método de entrada para activarlo.

Para obtener más información, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 146.

Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con su dedo, o use el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción de personalización aprende de Gmail, Facebook y Twitter. Conéctese a estas aplicaciones para activar el teclado Samsung y así aprender de su introducción de texto.

Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, existen otros dos tipos de teclado Samsung: ***Flotante*** y ***Dividir***.

Para cambiar el tipo de teclado:

1. Acceda al teclado QWERTY.
2. Toque sin soltar **Opciones** en el teclado, toque , y luego seleccione **Flotante** o **Dividir** en el menú emergente.
3. Toque la ficha en la parte superior del teclado flotante para moverlo.

Introducción de texto utilizando el teclado Samsung

Desde una pantalla donde pueda introducir texto, gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.

1. Mostrar más palabras
2. Tecla de eliminar
3. Nuevo párrafo
4. Teclas de mayúsculas
5. Modo de símbolos
6. Modo de introducción de texto y escritura por voz
7. Ver y editar contenido del portapapeles

Cambio del modo de introducción de texto

Existen dos diseños de teclado principales que cambiarán las teclas en pantalla dentro del teclado QWERTY.

Los modos de introducción de texto disponibles son: **Sym** (Símbolos) y **Abc**.

Sym **Modo de símbolos/numérico**: se activan las teclas de números, símbolos y emoticones.

ABC **Modo ABC**: se activan las teclas alfabéticas predeterminadas. También se puede establecer en **Abc** o **abc** mediante la tecla de mayúsculas (⇧).

Nota: Cuando se está en el modo **Abc**, se muestra el botón **Sym**. Cuando se encuentra activo el modo **Sym**, aparece el botón **Abc**/**ABC**/**abc**.

Uso del modo ABC

1. Si lo desea, gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Cuando toque el campo **Introducir mensaje**, aparecerá la siguiente pantalla:
3. Toque los caracteres alfabéticos que desea escribir.
4. La pantalla se abrirá inicialmente en modo ABC. Después de escribir la primer letra, la tecla de mayúsculas (⇧) cambiará a ⇧ y las letras posteriores saldrán en minúscula.
5. Toque ⇧ para introducir otra letra en mayúscula o pulse dos veces en ⇧ para cambiar al modo ABC. La tecla de mayúsculas cambiará a ⇧ en el modo ABC. Todas las letras posteriores saldrán en mayúscula hasta que vuelva a tocar la tecla de mayúsculas.

Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo de símbolos/numérico para añadir números, símbolos o emoticones.

1. Gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Toque Sym en la parte inferior de la pantalla.
3. Toque los caracteres de número, símbolo o emoticón que desea.
4. Toque el botón 1/2 para acceder a símbolos adicionales.
5. Toque ABC para regresar al modo Abc.

Configuración del teclado Samsung

Configure el teclado Samsung según sus preferencias.

- Al introducir texto, toque sin soltar **Opciones** y después seleccione **Configuración** en el menú emergente. Para obtener más información, consulte *"Teclado Samsung"* en la página 146.

Texto predictivo

La opción Texto predictivo proporciona la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY. El texto predictivo está activado de forma predeterminada.

1. Toque sin soltar **Opciones** en el teclado y después toque **Configuración**. Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el texto predictivo.
3. Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado. Toque una palabra para insertarla en el texto.

Nota: El modo de texto predictivo está disponible para la orientación horizontal o vertical.

Introducción de texto utilizando la escritura a mano

Puede introducir texto con sólo utilizar el dedo para escribir a mano letras en la pantalla.

1. Desde el teclado, toque **Opciones**.
2. Utilice la punta del dedo para escribir cada carácter. Puede escribir con letra de molde o cursiva.
3. Puede escribir todo el mensaje utilizando la característica de escritura a mano o tocar para volver a cambiar al modo del teclado Samsung.

Uso de la característica Dictado por voz de Google

Puede utilizar su voz para introducir texto utilizando la característica Dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela hacia abajo para que aparezca el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
3. Toque **Dictado por voz de Google**.
4. En la indicación **Habla ahora**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
5. Si el micrófono rojo se vuelve gris, significa que se ha agotado el tiempo de espera de la característica y que usted necesita tocar el icono de micrófono para volver a empezar.

   El texto aparecerá en el mensaje conforme vaya hablando.
6. Después que haya dejado de hablar durante varios segundos, toque para regresar al teclado.

Nota: La característica funciona mejor si el mensaje se divide en segmentos más pequeños.

Introducción de texto utilizando Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo o el lápiz entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype también incluye un sistema de texto predictivo.

Habilitación y configuración de Swype

Para habilitar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
   Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
   Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.
3. Toque **Swype**.
   Aparecerá el teclado Swype.

Consejos de Swype

El ejemplo a continuación muestra cómo introducir la palabra “Esto”. Ponga el dedo en la “E” y, sin levantarlo, deslícelo a la “s”, después a la “t” y finalmente a la “o”.

He aquí algunos consejos para empezar:

- Cree un garabato (como una forma de S) para crear una letra doble (como **rr** en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o lápiz táctil sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Pulse dos veces en la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después toque la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

Configuración de Swype

Para configurar Swype según sus preferencias:

- Al introducir texto, toque sin soltar la tecla **Swype** para ver la pantalla de ajustes.

  Para obtener más información, consulte *"Swype"* en la página 148.

Ayuda de Swype

Al introducir texto, puede obtener información sobre Swype.

1. Toque sin soltar la tecla **Swype** para acceder al menú Opciones de Swype.
2. Toque **Ayuda → Cómo Swypear**.

   Aparecerá el tutorial de Swype.

Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Samsung account** (Cuenta de Samsung): añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte *"Conexión con su cuenta de Samsung"* en la página 153.
- **ChatON**: añada su cuenta de ChatON. Para obtener más información, consulte *"ChatON"* en la página 101.
- **Correo**: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 53.
- **Google**: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 52.
- **LDAP**: añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un servidor de directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync**: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Facebook**: añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos.
- **Twitter**: añada una cuenta de Twitter.

Configuración de cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Añadir cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

   Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.

Creación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos** ➔ .

   Aparecerá la ventanilla **Guardar contacto en**.
2. Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque **Dispositivo**, **SIM** o una cuenta.

   – o bien –

   Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte *"Configuración de cuentas"* en la página 44.
3. Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
4. Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.
   - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha de etiqueta y toque una etiqueta para el campo.
   - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
   - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
   - Toque para añadir campos adicionales. Toque para quitar un campo que no se utilizará. Además, toque **Añadir otro campo** para añadir otros campos.
   - Toque la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales, o toque **Siguiente** en el teclado para moverse al siguiente campo.
5. Toque **Realizado** para quitar el teclado.
6. Cuando termine de introducir información, toque **Guardar**.

   – o bien –

   Toque **Cancelar** para cancelar y eliminar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo **Correo** para enviar un correo electrónico, el campo **Dirección** para ver la dirección en un mapa, o el campo **Sitio web** para establecer un vínculo con el sitio web.

Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque **Menú** ➔ **Editar**.
4. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte *"Creación de contactos"* en la página 45.

Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista **Contactos** para ver su información, después toque **Eliminar**. En la indicación, toque **Aceptar**.

Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Editar**.
3. Toque la foto del contacto, después toque **Eliminar**, **Imagen**, **Imágenes por personas** o **Capturar imagen** o **S Note**.

Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
   - **Grupos**: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Creación de un nuevo grupo"* en la página 49.
   - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte *"Favoritos"* en la página 51.
   - **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.
3. Desde la lista de **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque **Menú** para ver las opciones para cada conjunto:
4. Desde la lista **Contactos**, toque **Menú** ➔ **Configuración** para ver y administrar los ajustes de Contactos.

Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Vinculación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Menú** ➔ **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir.

   La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

Separación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Menú** ➔ **Separar contacto**.
   Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque ➔ **Aceptar** para separar un contacto unido.
   El contacto se quitará de la lista.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Compartir tarjeta de presentación vía**.

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

3. En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
4. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
3. Toque **Menú** ➔ **Importar/Exportar**.
   Aparecerá el menú emergente Importar/Exportar contactos.
4. Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Crear**.
3. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
4. Toque **Añadir miembro** y coloque **Realizado** junto a los contactos que se asignarán a este grupo.
5. Toque **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Tan sólo toque el campo **Grupos** del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Opciones de visualización de contactos"* en la página 47.

Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque **Menú** ➔ **Editar**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 46.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
3. Toque **Añadir miembro**.
   Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Cómo quitar miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque **Menú** ➔ **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.
   Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupos** de cada contacto.

Eliminación de grupos

Para eliminar un grupo que ha creado:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo que desea eliminar.
3. Toque **Eliminar**.
   Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
5. Toque **Eliminar** para eliminar los grupos. Elija entre **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada para identificarlos como favoritos.

Adición de favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la **Estrella** junto al nombre del contacto para que cambie a dorado.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

Acceso a favoritos

Para ver su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
   Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

Eliminación de favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque **Menú** ➔ **Eliminar de favoritos**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.

Para quitar un contacto de su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la **Estrella** junto al nombre del contacto para que se vuelva gris y se quite de la lista de favoritos.

Sección 4: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Mensajes de Gmail y de correo electrónico
- Google+
- ChatON
- Hangouts

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, que es el correo electrónico de Google basado en la web.

Para tener acceso a Gmail:

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**

Configuración de su cuenta de Gmail

Nota: Para acceder a Gmail deberá conectarse a su cuenta de Gmail.

1. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 10.
2. Toque **Gmail**.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Menú** ➔ **Actualizar**.

Ajustes de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** para tener acceso a estos ajustes.

Consejo: Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para obtener más información.

Redacción y envío de Gmail

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Redactar** y después toque campos para redactar el mensaje.

   Al redactar un mensaje, toque **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque **ENVIAR** para enviar el mensaje.

   – o bien –

Toque **Menú** ➔ **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.

Correo

La aplicación Correo electrónico le permite ver y crear correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante.

Para acceder a la aplicación Correo:

- Desde la pantalla de inicio principal, toque **Correo**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Correo**.

Adición de una cuenta de correo

Para agregar su primera cuenta de correo electrónico:

1. Toque **Correo**. Aparecerá la pantalla Configurar correo.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo de dirección de correo electrónico.
3. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
4. Si desea ver su contraseña conforme la escribe, toque **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.
5. Toque **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado. Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
6. Revise y configure los ajustes.
7. Toque **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre para esta cuenta de correo electrónico (opcional).
9. Toque **Realizado**.

Adición de una cuenta de correo electrónico corporativo

Use el siguiente procedimiento para configurar que su tablet se sincronice con una cuenta de correo electrónico corporativo.

1. Toque **Correo**.

   Aparecerá la pantalla Configurar correo.
2. Introduzca su dirección y contraseña de correo electrónico.
3. Toque **Configuración manual**.
4. Toque el campo **Microsoft Exchange ActiveSync**.
5. Introduzca toda la información del servidor Exchange, dominio, nombre de usuario y contraseña, después toque **Siguiente**.
6. En la indicación **Activación**, toque **Aceptar**.
7. Introduzca la información que desea en los diferentes campos, después toque **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre de cuenta para esta cuenta (opcional) y toque **Realizado**.

   Espere a que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.
9. Toque **Menú** ➔ **Configuración** para cambiar los ajustes de la cuenta.

Adición de cuentas de correo electrónico adicionales

Para añadir cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

1. Toque **Correo**. Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración**.
3. Toque **Añadir cuenta**.
4. Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.
5. Toque **Enviar correo desde cuenta predeterminada**, si desea habilitar la opción.

Cambio entre cuentas de correo electrónico

1. Toque **Correo**. Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Toque en la parte superior de la pantalla.
3. Toque el **Buzón de entrada** de la cuenta de correo electrónico que desea activar.

   – o bien –

   Toque **Buzón de entrada combinado** para visualizar mensajes de correo electrónico desde todas las cuentas.

   Aparecerá el buzón de entrada de la nueva cuenta de correo electrónico o el buzón de entrada combinado.

Sincronización de cuentas de correo electrónico

Sincronizar actualiza el tablet con los servidores de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo electrónico, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

- Toque **Correo** → **Actualizar**.

Eliminación de cuentas de correo electrónico del dispositivo

1. Toque **Correo**.
2. Toque **Menú** → **Configuración**.
3. Bajo **Configuración de cuenta**, toque la cuenta que desea eliminar.
4. Toque **Eliminar cuenta**.
5. Toque **Eliminar**.

Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

1. Toque **Correo**.
2. Toque **Menú** → **Configuración**.
3. Toque **Configuración general**:

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Pantalla**: le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.
   - **Redactar y enviar**: le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
   - **Avanzar automáticamente**: le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
   - **Confirmar eliminaciones**: pida confirmación antes de borrar mensajes de correo electrónico.
   - **Remitentes con prioridad**: introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
   - **Direcciones spam**: le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
   - **Reglas para el filtro**: le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
4. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Toque **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque **Redactar correo** y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
4. Al redactar un mensaje:
   - Toque **Menú** para ver opciones: Correo programado, Prioridad, Opciones de envío y Opciones de seguridad.
   - Toque **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje.

     Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.

5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto de su mensaje.
6. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

   – o bien –

   Toque **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

   – o bien –

   Toque **Cancelar** para descartar el correo electrónico.

Responder a un correo electrónico

1. Toque **Correo**.
2. Abra un correo electrónico que haya recibido.
3. Toque **Responder** para contestar al remitente del mensaje.

Reenvío de un correo electrónico

1. Toque **Correo**.
2. Abra un correo electrónico que haya recibido.

   Toque **Reenviar** para redirigir este mensaje a otro contacto.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Comparta sus ideas y su ubicación.
- Cargue sus fotos y videos al instante, conforme los vaya grabando.
- Reciba actualizaciones de sus círculos en la transmisión continua.
- Registre su visita en un lugar.
- Haga planes con mensajería de grupo, donde quiera que esté.
- Vea comentarios de personas a su alrededor.

Para comenzar:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Google+**.

   Aparecerá la pantalla de inicio de Google+.
2. Toque **Menú** → **Ayuda** y después toque un tema para obtener más información sobre el uso de Google+.

ChatON

ChatON proporciona un servicio de comunicación móvil global donde puede chatear con más de dos amigos mediante una sesión de chat en grupo. Comparta cosas como fotos, videos, mensajes de animación (garabatos), audio, contactos, entradas del calendario e información de ubicación.

¡Importante! La cuenta de Samsung administra la información de acceso (nombre de usuario/contraseña) para varias aplicaciones, como ChatON y Samsung Hub. Para obtener más información, consulte *"Conexión con su cuenta de Samsung"* en la página 153.

1. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **ChatON**.

   Aparece la pantalla Términos y privacidad.
3. Lea los Términos y condiciones y la Política de privacidad, y presione **Aceptar**.

Nota: La primera vez que utilice la aplicación ChatON, aparecerá una notificación emergente sobre la actualización. Toque **Aceptar**. Cuando aparezca la página Play Store, toque **ACTUALIZAR** ➔ **ACEPTAR** ➔ **ABRIR**.

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar ChatON.
5. Toque **Menú** ➔ **Ajustes** para configurar sus preferencias de ChatON.
6. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

   – o bien –

   Visite web.samsungchaton.com para obtener más información.

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

1. Inicie sesión en su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Hangouts**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
4. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para obtener más información sobre Hangouts.

Sección 5: Música

En esta sección se explica cómo utilizar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación Play Music, el Reproductor de música y Music Hub.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 87.

Pulse en la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Google Play Music

Google Play Music es un servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin preocuparse de cables o sincronización.
Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

Acceso a Play Music

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Play Music**.
   Aparecerá la pantalla Seleccionar una cuenta.
2. Toque Añadir cuenta para añadir una cuenta de Google o inicie sesión en una cuenta existente. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 10.
   – o bien –
   Toque Ahora no para continuar sin iniciar sesión con una cuenta de Google.
   Aparecerá la pantalla principal de Google Play Music.

Menú de Play Music

- Desde cualquier pantalla Play Music, touch **Menú** para ver opciones.
- Para configurar ajustes de Play Music, toque **Menú** → **Configuración** y siga las instrucciones en pantalla.
- Para obtener más información, toque **Menú** → **Ayuda**.

Music Hub

La aplicación Music Hub (Concentrador musical) le permite cargar su colección de música a la nube, transmitir y comprar canciones desde un extenso catálogo y escuchar radio personalizado.

Nota: Debe conectarse a una cuenta de Samsung antes de acceder a algunas de las opciones de Music Hub. Para obtener más información, consulte *"Conexión con su cuenta de Samsung"* en la página 153.

1. Acceda a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Music Hub**.
3. Toque **Iniciar**.
4. La primera vez que acceda a Music Hub, se le dará un período de prueba gratis de 7 días. Toque **Aceptar** para continuar.
5. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Music Hub.
6. Toque **Buscar** y utilice el teclado para introducir una palabra o frase clave para buscar pistas, álbumes o artistas.
7. Toque **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Música

Música es una aplicación que puede reproducir archivos de música almacenados en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Música**.

   La aplicación del reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

2. Toque una ficha, como **Canciones**, **Listas de reproducción**, **Álbumes** u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
3. Al reproducir una canción, toque el botón de la aplicación Música , en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior de música.

Buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Música**.
2. Toque **Buscar** y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

Opciones y ajustes del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes de Música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Música**.
2. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Eliminar**: elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes.
   - **Buscar dispositivos**: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
   - **Definir como tono de alarma**: le permite utilizar la canción actual como un tono de alarma.
   - **Configuración**: aparecerán los siguientes ajustes:

     Avanzados

     – **SoundAlive**: le permite establecer un tipo de ecualización, como Normal, Pop, Rock, Jazz, Dance (Danza), Clásica, etc.

     – **Velocidad de reproducción**: le permite establecer la velocidad de reproducción entre 0.5X y 2.0X utilizando el control deslizante.

     – **Volumen inteligente**: esta opción ajusta automáticamente el volumen de cada pista al mismo nivel.

     – **Control de voz**: le permite utilizar comandos de voz para controlar la aplicación Música.

     – **Letra**: muestra la letra de la canción, si está disponible.

     – **Desactivación automática de música**: ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

Menú del reproductor de música

– **Menú del reproductor de música**: habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal. Una marca de verificación junto a una opción significa que está habilitada.

• **Finalizar**: finaliza la aplicación Música.

Administración de listas de reproducción

Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

■ Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Música**.

Cómo crear una lista de reproducción

■ Toque **Crear lista de reproducción** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

Cómo cambiar el nombre de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque una lista de reproducción, toque **Menú** ➔ **Editar título** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

Cómo añadir canciones a listas de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque la lista de reproducción a la que desea añadir música.
3. Toque **Añadir música**.
4. Toque junto a cada canción que desea añadir o junto a **Añadir todo** para añadir todas las canciones a la lista de reproducción.
5. Toque **Aceptar** para guardar la lista de reproducción.

Cómo quitar canciones de listas de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque la lista de reproducción de la cual desea quitar música.
3. Toque **Añadir música**.
4. Toque para quitar una canción de la lista de reproducción.
5. Toque **Aceptar** para guardar la lista de reproducción.

Cómo cambiar el orden de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque **Cambiar orden**.
3. Toque la cuadrícula para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Aceptar** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Cómo reproducir música de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Favoritos**, **Más reproducidas**, **Reproducidas recientemente** o **Añadidas recientemente**, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
3. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Cómo eliminar de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque **Eliminar** en la barra de la aplicación.
3. Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción, toque **Eliminar** y después toque **Aceptar**.

Reproducción de música

Para reproducir una canción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Música**.
2. Toque una canción o toque un álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum.

   La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación del reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualizará el icono de notificación de música .

Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente al Reproductor de música.

1. Desde cualquier pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2. Toque la miniatura de la canción para visualizar la pantalla Música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel.

Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Música**.
2. Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.

   El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música.
3. Toque el reproductor de música para ampliarlo y toque la pantalla para ver los controles de sonido y de lista de reproducción.

Los siguientes controles de música estarán disponibles:

Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.

Control de volumen y SoundAlive.

Control de volumen mostrando el volumen silenciado.

Asigna la canción actual como una favorita.

Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.

Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.

Reproduce toda la lista de canciones una vez.

Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.

Repite la canción actualmente en reproducción.

Muestra la canción actual en la ventana del reproductor.

Toque sin soltar este control para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.

Pone en pausa la canción.

Reinicia la canción después de estar en pausa.

Toque sin soltar este control para avanzar rápidamente en la canción. Tóquelo para ir a la canción siguiente.

Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.

Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Música**, toque una canción o un álbum y después una canción.
2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
3. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Añadir a lista de reproducción**: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
   - **Vía Bluetooth**: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
   - **Reproducir vía Group Play**: use Group Play para compartir su música. Lea la exención de responsabilidad y toque **Acepto**. Para obtener más información, consulte *"Group Play"* en la página 105.
   - **Buscar dispositivos**: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
   - **Definir como tono de alarma**: le permite utilizar la canción actual como un tono de alarma.
   - **Configuración**: muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Opciones y ajustes del reproductor de música"* en la página 62.
   - **Finalizar**: finaliza la aplicación Música.

Sección 6: Fotos y video

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara y videocámara integradas del dispositivo, la aplicación Reproductor de video para ver y administrar videos, y la aplicación Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Cámara**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Cámara**.

   Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.

2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.

   – o bien –

   Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para guardar fotos y videos.

Nota: Si se utiliza el almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta /storage/extSdCard/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 110.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.
No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Pantalla del visor de la cámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de cámara:

1. Atajos de ajustes
2. Modo de cámara
3. Grabar Video
4. Botón de cámara
5. Visor de imágenes
6. Configuración

Cómo tomar fotos

Para tomar una foto:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.

   Para configurar los ajustes, consulte *"Configuración de la cámara"* en la página 69.
3. También puede tocar la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
4. Para tomar la foto, toque el botón de **cámara**.
5. Toque **Retroceso** para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

Configuración de la cámara

Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Autorretrato, **Modo de captura**, **Temporizador** **Efectos** y **Valor de exposición** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos:

1. Toque **Configuración** → **Editar atajos**.
   – o bien –
   Toque sin soltar uno de los iconos de atajo para editarlo.
2. Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajuste o toque **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
  - **Editar atajos**: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte *"Edición de atajos de configuración de la cámara"* en la página 69.
  - **Use tecla de volumen como**: presione la tecla de volumen para acercar, alejar o capturar la imagen.
  - **Etiqueta GPS**: toque para activar o desactivar el GPS.
  - **Autorretrato**: toque esta opción para cambiar al lente de la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.

¡Advertencia! Si la batería está baja, el flash no estará disponible. Para obtener más información, consulte *"Carga de la batería"* en la página 7.

  - **Modo de captura**: elija un modo de captura automático entre:
    – **Único**: se toma una foto individual.

- **Panorámica**: toque el botón de cámara para tomar una foto, después mueva lentamente el dispositivo hasta que haya cubierto el área que desea fotografiar. La cámara avisará si necesita mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. La cámara tomará las imágenes automáticamente por usted.
- **Compartir imagen**: comparta fotos con otros usuarios mediante Wi-Fi Directo. Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.
- **Compartir foto de amigo**: tome y comparta fotos con amigos por detección de rostro.
- **Detección de sonrisa**: toque el botón de la cámara para enfocar automáticamente en la cara del sujeto y tomar la foto.
- **Animación**: tome una foto con efectos de animación.

- **Efectos**: aplique un efecto a las fotos.
- **Modo de escena**: elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.
- **Valor de exposición**: utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
- **Modo de enfoque**: establezca el modo de enfoque en Enfoque automático o Macro.
- **Temporizador**: establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- **Resolución**: elija un tamaño para la foto.
- **Balance de blancos**: fije la fuente de luz.
- **ISO**: este valor determina el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Utilice un número de ISO inferior para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO superior para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara se ajuste automáticamente para cada toma.
- **Medición**: le permite seleccionar un método para medir la luz.
- **Instrucciones**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- **Nombre de archivo contextual**: active o desactive un nombre de archivo generado por el sistema.
- **Control de voz**: active o desactive un comando de voz para tomar una foto.
- **Guardar como volteada**: establezca el modo de autorretrato y fije esta opción en **Activado** para tomar y guardar una foto en imagen reflejada.
- **Calidad de imagen**: le permite elegir un ajuste de calidad para las fotos.
- **Almacenamiento**: fije si se guardarán sus fotos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Visualización de fotos con el visor de imágenes

Después de tomar una foto, utilice el visor de imágenes para ver, compartir, eliminar o editar fotos.

1. Toque el **visor de imágenes** para ver la foto.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte *"Pellizcar"* en la página 21.
4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto siguiente o anterior. La foto actual queda marcada con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto que representa.
5. Para fijar la foto como un favorito, toque **Menú** ➔ **Favorito**.
6. Toque **Cambiar reproductor** para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA.
7. Toque **Compartir vía** para compartir la foto. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
8. Para editar una foto, toque **Editar** y toque Editor de imágenes o Paper Artist.
9. Para eliminar la foto que se visualiza, toque **Eliminar** y después toque **Eliminar** para eliminar la foto o **Cancelar** para salir.
10. Toque **Menú** ➔ **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
11. Toque **Menú** ➔ **Definir como** y asigne la foto como una Foto de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.

    Para obtener más información, consulte *"Visualización de fotos y videos"* en la página 79.

Nota: Las fotos se almacenan en la carpeta /storage/emulated/0/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 110.

12. Toque **Retroceso** para regresar a la cámara y tomar más fotos.

Videocámara

Utilice la videocámara integrada del dispositivo para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Cámara**.
2. Deslice el botón **Modo** hacia el ajuste **Videocámara**.

   Aparecerá la pantalla de la videocámara.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.
No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Grabación de videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Cámara**.
2. Deslice el botón **Modo** hacia el ajuste **Videocámara**.
3. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto.

   Para configurar los ajustes, consulte *"Configuración de la videocámara"* en la página 73.
4. Puede tocar la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
5. Para iniciar la grabación, toque **Grabar**.

   Durante la grabación, el botón **Grabar** parpadea.
6. Para poner en pausa la grabación, toque **Pausa**.
7. Para detener la grabación, toque **Parar**.
8. Toque **Retroceso** para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

Configuración de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Autograbación, **Modo de grabación**, **Temporizador**, **Efectos** y **Valor de exposición** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos, consulte *"Edición de atajos de configuración de la cámara"* en la página 69.

Configuración de los ajustes de la videocámara

Para configurar los ajustes de la videocámara:

- Mientras está en el modo de videocámara, toque un atajo de ajuste o toque **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
  - **Editar atajos**: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte *"Edición de atajos de configuración de la cámara"* en la página 69.
  - **Usar la tecla de volumen como**: presione la tecla de volumen para acercar o alejar la imagen.
  - **Etiqueta GPS**: toque para activar o desactivar el GPS.
  - **Autograbación**: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.
  - **Modo de grabación**: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
  - **Efectos**: le permite aplicar un efecto a los videos.

- **Valor de exposición**: utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
- **Temporizador**: establezca una demora para esperar entre el momento en que se toca Grabar y cuando se empieza a grabar.
- **Resolución**: establezca un tamaño para el video.
- **Balance de blancos**: fije la fuente de luz.
- **Instrucciones**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer el video.
- **Nombre del archivo contextual**: introduzca el archivo con un nombre pertinente.
- **Guardar como volteada**: establezca el modo de autograbación y fije esta opción en **Activado** para tomar y guardar un video en imagen reflejada.
- **Calidad de video**: le permite elegir un ajuste de calidad para los videos.
- **Almacenamiento**: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Visualización de videos con el visor de imágenes

Después de grabar un video, utilice el visor de imágenes para reproducir, compartir o eliminar su video.

1. Toque el **visor de imágenes** para ver el video.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar el video siguiente o anterior. El video actual queda marcado con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver el video que representa.
4. Para fijar la foto como un favorito, toque **Menú** ➔ **Favorito**.
5. Toque **Cambiar reproductor** para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA.
6. Toque **Compartir** para compartir el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
7. Para recortar el video que aparece, toque **Recortar** y después use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.

8. Toque **Menú** ➔ **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
9. Para eliminar el video que se visualiza, toque **Eliminar**.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta /storage/emulated/0/DCIM/Camera como archivos mp4. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 110.

10. Para reproducir un video:
    - Toque **Reproducir**.
    - Toque **Fotos** o **Reproductor de video**.
    - Toque **Pausar** para poner en pausa el video y toque **Continuar** para reanudar la reproducción del video.
11. Toque **Volumen** y luego toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.
12. Toque y arrastre el punto al final de la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.
    – o bien –
    Toque **Retroceder** para reiniciar el video o **Avance rápido** para terminar el video.
13. Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:

Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.

Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.

Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.

Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

14. Toque **Ventanilla emergente de video** para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
15. Toque **Retroceso** para regresar a la videocámara.

Video

La pantalla LCD WXGA TFT (PLS) 1280x800 de 8.0 pulgadas del dispositivo proporciona la reproducción de videos. Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**→ **Video**.
2. Toque **Miniaturas**, **Lista** o **Carpetas**.
3. Toque **Buscar** y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.
4. Al visualizar la lista, toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Buscar dispositivos**: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
   - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
   - **Eliminar**: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque **Todo** para eliminar todos los videos.
   - **Editar**: descargue y use Editor de imágenes.
   - **Reproducir automáticamente**: toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
5. Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
6. Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:

Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.

Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.

Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.

Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

7. Toque **Volumen** y luego toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.
8. Toque **Ventanilla emergente de video** para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
9. Durante la reproducción, toque **Menú** para ver estas opciones:
   - **Editar**: toque una de las siguientes opciones:
     - **Recortar**: recorte el video que aparece. use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
     - **Editor de video**: descargue y use Editor de imágenes.
   - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
   - **Eliminar**: elimine el video que está viendo.
   - **Vista previa de capítulo**: si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, le muestra los capítulos. Toque un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.
   - **Escuchar vía Bluetooth**: active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
   - **Subtítulos (CC)**: seleccione subtítulos para el video, si están disponibles.
   - **Configuración**: toque esta opción para ver lo siguiente:
     - **Brillo**: use el deslizador para establecer el brillo o toque **Brillo automático**.
     - **Capturar**: active o desactive el modo Capturar.
     - **Velocidad de reproducción**: toque la casilla de verificación para mostrar Velocidad de reproducción en la pantalla, que está predeterminada en 1.0x. Toque Velocidad de reproducción y luego toque y arrastre el deslizador para reducir o aumentar la velocidad.
     - **Etiquetar amigo:** asigne un nombre a una persona en una foto. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción.
     - **Subtítulos (CC)**: vea subtítulos para el video, si están disponibles. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción.
   - **Detalles**: le proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros.

Para obtener más información, consulte *"Reproducción de videos"* en la página 81.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se guardan en el almacenamiento del dispositivo, en la carpeta/storage/emulated/0/DCIM/Camera, las fotos como archivos jpg y los videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 110.

Selección de fotos y videos para verlos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Galería**.

   Aparecerán todos los álbumes.
2. Toque y elija cómo quiere que se visualicen sus fotos y videos: **Álbumes**, **Todo**, **Fecha**, **Ubicaciones**, **Persona**, **Favoritos** o **Espiral**
3. Toque **Álbumes** y después toque **Nuevo álbum** para crear un nuevo álbum.
4. Toque **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.
5. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones, dependiendo de la vista que seleccionó:
   - **Seleccionar álbum / Seleccionar elemento**. toque uno o más álbumes o elementos que desea compartir o eliminar.
   - **Presentación de diapositivas**: vea una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
   - **Contenido para mostrar**: indica las fuentes de contenido que se mostrarán.
   - **Buscar dispositivos**: le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
   - **Mostrar/Ocultar dispositivos**: muestre u oculte los dispositivos cercanos.
   - **Ordenar por más antiguo/Ordenar por más reciente**: ordene fotos y videos según cuando se crearon.
   - **Configuración**: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería.
     - **Administración de datos SNS**: administre sus servicios de redes sociales. Toque **Sincronizar sólo vía Wi-Fi** para sincronizar solamente fotos y videos cuando esté conectado a una red Wi-Fi. Toque **Añadir cuenta** para añadir su cuenta de Google o Facebook. toque una cuenta para ver y administrar sus ajustes de sincronización.
     - **Etiquetas**: toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Etiquetar amigo** para activar **ON** la característica que le permite asignar un nombre a una persona en la foto. Toque **Etiqueta de rostro** para establecer si se buscará un rostro en una foto.

Visualización de grupos de fotos y videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo. Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.
3. Toque **Menú** ➔ **Seleccionar elemento** y luego toque uno o más elementos que desee **Compartir vía**, **Eliminar** o usar para una presentación de diapositivas.
4. Toque **Menú** ➔ **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.

Visualización de fotos y videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque la miniatura de una foto o video.
3. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
4. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte *"Pellizcar"* en la página 21.
5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. Los videos se indican mediante el botón **Reproducir**. La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
6. Toque **Compartir vía** para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
7. Para recortar el video que aparece, toque **Recortar** y después use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque **Eliminar**.
9. Mientras visualiza una foto, toque **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.

10. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
    - **Editar**: use Editor de imágenes o Paper Artist para editar su foto.
    - **Favorito/No favorito**: asigne o cancele la asignación de esta foto o video como un Favorito. Una estrella dorada aparecerá en fotos y videos marcadas como favorito.
    - **Presentación de diapositivas**: configure y empiece una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
    - **Marco de imágenes**: añada un marco a la foto seleccionada. Presione **Guardar** cuando termine o **Cancelar**.
    - **Añadir una nota detrás de la imagen**: añada una nota a una foto.
    - **Copiar a portapapeles**: copie la foto actual al portapapeles.
    - **Imprimir**: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
    - **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre de archivo.
    - **Compartir imagen de amigo**: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
    - **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
    - **Girar a la derecha**: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
    - **Recortar**: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado**. Toque **X** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
    - **Definir como**: asigne la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, o Pantallas de inicio y bloqueo.
    - **Detalles**: proporciona detalles acerca del video, como Título, Fecha, Duración, etcétera.
    - **Configuración**: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería.Para obtener más información, consulte *"Selección de fotos y videos para verlos"* en la página 78.

    Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte *"Video"* en la página 76.
11. Toque **Retroceso** para regresar a la pantalla de categorías.

Configuración de Definir como

Puede utilizar las fotos que tome como una imagen de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque una foto para seleccionarla.
3. Toque **Menú** ➔ **Definir como**.
4. Toque **Imagen de contacto** y después toque una entrada de contacto.

   – o bien –

   Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo**, **Pantalla de inicio y bloqueo** o **Fondo de pantalla**.

   Aparecerá una pantalla para recortar la foto.
5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado** para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque **Cancelar** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.

Consejo: Para quitar la foto de un contacto, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 46.

Consejo: Para cambiar el fondo de pantalla, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 31.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo.
3. Toque la miniatura de un video para reproducirlo.

Nota: Los videos están marcados con un botón **Reproducir**.

4. Toque **Fotos** o **Reproductor de video**.
5. Toque **Pausar** para poner en pausa el video y toque **Continuar** para reanudar la reproducción del video.
6. Para avanzar rápidamente o retroceder en el video, toque y arrastre el punto al final de la barra de progreso. Para reiniciar el video, toque el extremo izquierdo de la barra de progreso. Para terminar la reproducción del video, toque el extremo derecho de la barra de progreso.

   – o bien –

   Toque **Retroceder** para reiniciar el video o **Avance rápido** para terminar el video.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
3. Toque **Menú** → **Seleccionar elemento**.
4. Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
5. Toque **Compartir vía**.
6. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.

Sección 7: Conexiones

En esta sección se describen las diversas conexiones que el tablet puede hacer, incluyendo el acceso a Wi-Fi, Bluetooth y una conexión con la computadora.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de "fidelidad inalámbrica" y a veces llamado 'wifi') es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estos tipos de dispositivos usan una especificación inalámbrica 802.11 para transmitir y recibir datos inalámbricos. La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas Wi-Fi ("hotspots"), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

Activación de Wi-Fi

De manera predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi .

Desactivación de Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para desactivar Wi-Fi .

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir sus tiempos de uso.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.

   Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.
2. Toque la red con la que desea conectarse.

Nota: Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma.

3. Introduzca una contraseña de la red inalámbrica, si fuera necesario.

Búsqueda manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque **Buscar**. Aparecerán todas las redes Wi-Fi disponibles.
3. Toque una red a Wi-Fi para conectarse.

Adición manual de una nueva conexión de red

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi .
3. Toque **Añadir red Wi-Fi**.
   - Introduzca la SSID de la red en el campo **Red SSID**. Se trata del nombre de su punto de acceso inalámbrico.
   - Toque el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad.
   - Si el WAP está protegido, introduzca la contraseña del mismo.
   - Toque **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como configuración de Proxy o Configuración de IP.
4. Toque **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse su nueva WAP.

Nota: La próxima vez que el dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accedió anteriormente, no se le indicará que introduzca la clave WAP otra vez, a menos que restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

Ajustes avanzados de Wi-Fi

Los ajustes avanzados de Wi-Fi le permiten configurar y administrar puntos de acceso móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque **Menú** para las opciones:
   - **Avanzados**:
     - **Notificación de red**: le alerta cuando está disponible un nuevo punto de acceso móvil (WAP).
     - **Ordenar por**: organiza las redes Wi-Fi en orden alfabético o por RSSI (indicador de potencia de la señal recibida).
     - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
     - **Permitir buscar siempre**: permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
     - **Cambio de red inteligente**: cambie automáticamente entre una red Wi-Fi y redes móviles para mantener una conexión de internet estable.
     - **Instalar certificados**: instale certificados de autenticación.
     - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
     - **Dirección IP**: muestra la dirección IP de su dispositivo.
   - **Pulsador de WPS**: le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
   - **Introducción de PIN de WPS**: muestra el código PIN que utiliza el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:

Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi Directo"* en la página 86.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Directo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi .
3. En la parte superior de la pantalla Wi-Fi, toque **Wi-Fi Directo**.
4. Active Wi-Fi Directo en el otro dispositivo con el que desea conectarse.
   Los pasos en el otro dispositivo pueden variar dependiendo del dispositivo. Consulte la documentación para ese dispositivo.
5. En el tablet, toque **Buscar**.
   El dispositivo buscará otros dispositivos con Wi-Fi Directo.
6. Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.
7. El otro dispositivo tiene 1 minuto para que se toque **Connect** (Conectar) con el fin de realizar la conexión.
8. Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir por**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.
3. Toque el nombre del dispositivo conectado.
4. Toque **Realizado**.

   El archivo se transferirá y el otro dispositivo recibirá una notificación en pantalla de que se recibió un archivo Wi-Fi. El archivo puede encontrarse en **Mis archivos** ➔ **Todos los archivos** ➔ **Device storage** (Almacenamiento en el dispositivo), en la carpeta **ShareViaWifi**.

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que se utiliza para conectar en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 m) aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar o desactivar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión Bluetooth:

Aparece cuando Bluetooth está activo.

Aparece cuando Bluetooth se está comunicando con un dispositivo.

Ajustes de Bluetooth

El menú de ajustes de Bluetooth se utiliza para configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth.
- Configurar la visibilidad (o "detectabilidad") del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth.

Nota: Bluetooth debe estar activado para poder acceder a los ajustes.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth .
3. Toque una opción para configurar Bluetooth:
   - Toque el nombre del dispositivo para habilitar o inhabilitar su visibilidad ante las búsquedas de otros dispositivos Bluetooth. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
   - Toque **Buscar** para buscar dispositivos Bluetooth visibles. Toque un dispositivo detectado para vincularse con él (consulte *"Vinculación de dispositivos Bluetooth"* en la página 89).
   - Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
     - **Tiempo de espera visible**: seleccione por cuánto tiempo el dispositivo permanecerá visible ante otros dispositivos.
     - **Archivos recibidos**: muestra los archivos recibidos de otros dispositivos a través de conexiones Bluetooth.
     - **Renombrar dispositivo**: cambie el nombre del dispositivo. Es el nombre que otros dispositivos Bluetooth verán.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

Utilice el proceso de vinculación de Bluetooth para establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Para vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Toque **Buscar**. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
3. Toque un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
4. Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y toque **OK** (Aceptar).
5. El dispositivo externo tendrá que aceptar también la conexión e introducir el código PIN de su dispositivo.

   Una vez vinculado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparece en el área de estado.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

Cambio de nombre o desvinculación de un dispositivo vinculado

Desvincule un dispositivo vinculado para interrumpir la conexión entre el dispositivo y su tablet, pero conserve la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

Nota: Las desconexiones a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del tablet o se apaga. Luego de la reconexión, puede que se requiera reintroducir toda la información de vinculación previa.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la pantalla de ajustes de Bluetooth, toque junto al dispositivo previamente vinculado. Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
3. Toque **Rename** (Cambiar nombre) para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
4. Toque **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Envío de contactos con Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos utilizando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de utilizar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Contactos**.
3. Toque **Menú** ➔ **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Toque cada contacto que desea enviar mediante Bluetooth. Una marca de verificación verde aparecerá junto a cada entrada seleccionada.
5. Toque **Realizado**.
6. Toque **Bluetooth**.
7. Seleccione el dispositivo vinculado al que desea enviar los contactos.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

Una notificación de compartir mediante Bluetooth aparecerá en su lista de notificaciones.

Conexiones a PC

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC utilizando varios modos de conexión USB.

Almacenamiento: utilice la capacidad de almacenamiento integrado del tablet para almacenar y cargar archivos. Esta opción permite que la computadora detecte el tablet como una unidad de almacenamiento extraíble.

Kies: utilice Kies para administrar música, películas y fotos. También puede hacer copias de seguridad de contactos y calendarios apreciados, descargar aplicaciones y podcasts, y actualizar automáticamente firmware del dispositivo. Kies sincroniza en forma conveniente su vida en todos sus dispositivos.

Nota: Para sincronizar su dispositivo con una computadora, es muy recomendable que instale Samsung Kies, que se puede obtener en http://www.samsung.com/us/kies (para Windows o Mac).

Nota: Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o posterior en su computadora. También cerciórese de que Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10, o posteriores, estén instalados en su computadora.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Conecte el cable USB al dispositivo y después a la computadora. Después de unos segundos, aparecerá una ventana emergente en la computadora cuando se establezca la conexión.
2. En la ventana emergente en la computadora, haga clic en **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
3. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria.

Sección 8: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Administración de aplicaciones

Las pantallas Aplicaciones presentan todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, incluidas aplicaciones que descargue e instale.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que las aplicaciones aparecerán en la pantalla, desinstalar aplicaciones que haya descargado y compartir aplicaciones con amigos. Cuando instale nuevas aplicaciones, se añadirán nuevas pantallas para contenerlas.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si es que no están ya allí de manera predeterminada. Para obtener detalles, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 29.

Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte *"Actualización de software"* en la página 159) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52), puede que vea la notificación **Actualizaciones disponibles** en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más aplicaciones, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

   Aparecerá el panel de notificaciones.

2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Desinstalación de aplicaciones

Puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** ➔ **Desinstalar/desactivar aplicaciones**.
3. El icono de las aplicaciones que pueden desinstalarse contiene el símbolo. Toque y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Personalización de las pantallas Aplicaciones

Selección de una vista

En forma predeterminada, los iconos de aplicaciones aparecen en la vista de cuadrícula. Puede cambiar la vista a una vista de lista.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** y después toque **Tipo de vista**.
3. Elija una opción:
   - **Cuadrícula personalizada**: es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
   - **Cuadrícula alfabética**: los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

Opciones de las pantallas Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de Crear carpeta para crear una nueva carpeta. Arrástrelo al icono de Inhabilitar para desactivar la aplicación. O arrástrelo a Información de aplicación para ver información sobre la aplicación.
   - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.
   - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: elimine una aplicación que haya descargado al dispositivo. Las aplicaciones precargadas solo pueden ser desactivadas. Toque para quitar o desactivar una aplicación.
   - **Tipo de vista**: le permite configurar la pantalla Aplicaciones.
   - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestra aplicaciones desactivadas. Toque una aplicación para que vuelva a estar visible.

Acceso a aplicaciones

Para acceder a aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione **Inicio**.

Nota: Este manual cubre las aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que usted haya elegido descargar desde Google Play Store, o por otro medio, se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación y no de Samsung.

Carpeta de aplicaciones AT&T

Las aplicaciones AT&T aparecen en las pantallas de Aplicaciones. Además, para su conveniencia, estas aplicaciones se encuentran en la carpeta de aplicaciones AT&T a la cual se puede acceder desde la pantalla principal.

Para acceder a las aplicaciones desde la carpeta de aplicaciones AT&T:

1. Desde la pantalla principal de inicio, toque **AT&T**.
2. Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

1. Toque **Alarma**.
2. Toque **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

Nota: Cuando está programada una alarma, aparece en la barra de estado.

Programación de alarmas

- Toque **Crear alarma**, fije una hora a la que sonará la alarma, seleccione los días en que desea que se repita la alarma, y después toque **Guardar**.
  - **Alarma de ubicación**: fije una ubicación. La alarma sólo sonará si se encuentra en esta ubicación.
  - **Aplazar**: fije un intervalo y el número de veces que se repetirá la alarma después de la hora preestablecida.
  - **Alarma inteligente**: fije una hora a la que sonará la alarma inteligente antes de la hora preestablecida.

Cómo detener alarmas

- Arrastre afuera del círculo grande para detener una alarma.
- Arrastre afuera del círculo grande para repetir la alarma después de una duración de tiempo especificada.

Eliminación de alarmas

- Toque sin soltar la alarma y después toque **Eliminar**.

Amazon Kindle

Esta aplicación le permite descargar libros, revistas y periódicos para leerlos en el tablet.

1. Toque **Amazon Kindle**.
2. En la pantalla de Kindle, toque **Descargar Kindle para Android**.
3. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 10.
4. Siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación de Play Store.

aNote HD

Use Awesome Note HD, para manejar fácil y eficazmente su vida en todo lugar. Use las fichas para elegir las categorías para notas, como crear una lista de compras y tachar lo que vaya comprando, de manera móvil.

1. Toque **aNote HD.**
2. Toque las fichas a la izquierda de la pantalla para seleccionar la categoría que desea usar, como: Nota rápida, Calendario, Todas las notas, My idea (Mi idea), My Diary (Mi diario) etc.

Configuración

- Toque para acceder a Configuración.
  Use el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar opciones ON. Toque algunas opciones para indicar su selección con una marca de verificación.
  Los ajustes son:
  - **Ayuda y Apoyo**: esta opción de ayuda contiene Consejos en pantalla, Guía del usuario, BRID sitio web y Derecho de autor. Siga las instrucciones en pantalla para acceder más información.
  - **General**: cambie el fondo para la pantalla de inicio y la calidad de la imagen.
    - **Calidad de imagen**: elija entre Baja calidad, Calidad normal y Alta calidad.
    - **Guardar imagen a los álbumes cuando se toma una foto**: guarde automáticamente sus imágenes en Galería.
    - **Fondo de pantalla**: elija entre opciones de fondo que se muestran en la pantalla. Toque la imagen de fondo para realizar su selección.
  - **Bloqueo con contraseña**: use esta opción para fijar una contraseña para esta aplicación.
    - **Bloqueo con contraseña**: active o desactive la opción Bloqueo con contraseña.
    - **Cambiar contraseña**: use la opción Cambiar contraseña para reconfigurar su contraseña. Introduzca una clave de acceso cuando aparezca la pantalla emergente.
    - **Inicio**: esta clave de acceso se usa para bloquear carpetas individuales, toda la aplicación y al usar esta aplicación.
    - **Transferir notas**: fije la opción de bloqueo de Transferir notas.
    - **Dirección de correo electrónico**: introduzca una dirección de correo electrónico a la cual puede enviar su bloqueo con contraseña, si se requiere.

- **Ajustes de tareas**: use esta opción para fijar las siguientes opciones:
  - **Selección de tareas**: las opciones disponibles son: Vencidas+Hoy, Vencidas+Hoy+Mañana o Vencidas.
  - **Configurar alarma para vencimiento**: fije esta opción para que suene una alarma en la fecha de vencimiento.
  - **Tareas**: fije el tipo de alarma para tareas: Alarma estándar 1, Alarma estándar 2, Aves, Reloj despertador y Trompeta.
  - **Aniversario**: fije el tipo de alarma de aniversario: Campana, Piano, Feliz cumpleaños.
- **Administrar etiquetas**: use esta opción para crear y editar etiquetas para sus notas.
- **Evernote**: use esta opción para sincronizar sus notas con Evernote.
- **Google Drive**: use esta opción para transferir notas a Google Drive. Para obtener más información, consulte *"Drive"* en la página 102.
- **Transferencia de notas:** use esta opción para transferir notas a otro dispositivo Bluetooth.
- **Copia de seguridad y restaurar vía USB**: use esta opción para respaldar y restaurar archivos.

  Toque la opción **Crear una nueva copia de seguridad** para crear una copia actual de su Nota.

  Toque la opción **Restaurar** para seleccionar la copia de seguridad que se restaurará.
- **Compartir web (Wi-Fi)**: use esta opción para iniciar las opciones Copia de Seguridad o Iniciar restauración mediante Wi-Fi.

AT&T AllAccess

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

- Toque **AT&T AllAccess**.

  Se mostrará la información de su plan de datos y el uso de los mismos. Puede administrar su cuenta, ver su factura y comunicarse con el servicio de atención al cliente.

AT&T Locker

Use AT&T Locker para guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente – la nube de AT&T.

1. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 10.
2. Toque **AT&T Locker**.
3. En la pantalla de inicio de sesión de AT&T Locker, toque **Sign Up** (Registrarse) para crear una cuenta.

   – o bien –

   Toque **Log In** (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Locker.

AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar rápida y fácilmente el tablet mediante el navegador web en su computadora. Puede configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos, establecer un fondo de pantalla, configurar Wi-Fi, así como muchas otras características.

- Toque **AT&T Ready2Go**

Para obtener más información, consulte *"Configuración del dispositivo"* en la página 10.

Beats Music

1. Toque **Beats Music**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 10.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Beats Music.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos. La calculadora mantiene también un historial de los cálculos recientes.

1. Toque **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla **=** (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.

Para borrar el resultado:

- Toque **C**.

Para ver el historial de la calculadora:

- Toque encima de los botones de la calculadora. Aparecerá un historial de sus cálculos anteriores.

  Toque otra vez para que aparezca el teclado numérico de la calculadora.

Para borrar el historial de la calculadora:

- Toque **Menú** ➔ **Eliminar historial**.

Para problemas más avanzados:

- Gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados **sin**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.

Para copiar o cortar el contenido en la pantalla:

- Toque sin soltar entradas en el campo en pantalla de la calculadora.

  Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

1. Toque **Calendario**.
2. Toque la casilla desplegable en la parte superior de la pantalla, para seleccionar una vista de calendario. La vista predeterminada es **Mes**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Año**: muestra la vista de año.
   - **Mes**: muestra la vista de mes.
   - **Semana**: muestra la vista de semana.
   - **Día**: muestra la vista de día.
   - **Lista**: muestra la vista de lista.
   - **Tarea**: le permite buscar tareas.
3. Toque **Hoy** para mostrar la fecha actual.
4. Para buscar un evento o tarea, toque **Buscar**.

   Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.

   Toque para ver el teclado.

   Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
5. Toque **Añadir nuevo** para crear un nuevo evento de calendario.
6. Toque **Menú** y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Acercar**: en las vistas de semana y de día, toque y arrastre el control deslizante para aumentar o disminuir el tamaño del área de visualización.
   - **Ir a**: le permite ver una fecha específica.
   - **Eliminar**: elimine eventos.
   - **Eliminar nota**: le permite eliminar todas las notas, todos los eventos antes de hoy o un evento individual.
   - **Sincronizar**: le permite sincronizar su calendario con una o todas sus cuentas. Esta opción sólo aparece cuando se ha abierto una cuenta.
   - **Configuración**: muestre una lista de ajustes configurables.

Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo.

- Toque **Cámara**.

Para obtener más información, consulte *"Cámara"* en la página 67.

ChatON

Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil. Puede interactuar con amigos y familiares compartiendo texto, imágenes, notas escritas a mano y video al instante. Puede chatear en grupos, mientras que un cliente web permite compartir fácilmente contenidos y conversaciones entre su tablet y la computadora.

- Toque **ChatON**.

Para obtener más información, consulte *"ChatON"* en la página 58.

Chrome

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el tablet.

- Toque **Chrome**.

Contactos

Puede administrar sus contactos diarios almacenando sus nombres y números en la agenda telefónica. Las entradas en la agenda telefónica se pueden ordenar por nombre, entrada o grupo.

También puede sincronizar la libreta de direcciones del tablet con la libreta de direcciones de AT&T, el servicio de respaldo de red.

- Toque **Contactos**.

Para obtener más información, consulte *"Contactos"* en la página 45.

Ayuda con el dispositivo

AT&T Device Help proporciona información en línea para ayudarle con sus preguntas sobre el tablet.

1. Toque **Ayuda con el dispositivo**.
   Aparecerá la pantalla de **AT&T Device Help**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a información útil.

Descargas

Utilice la aplicación Descargas para administrar todas las descargas provenientes de Play Store y de Internet.

1. Toque **Descargas**.

   Aparecerá una lista de todas las descargas.

2. Toque **Ordenar por tamaño** para ver sus descargas organizadas por orden de tamaño.
3. Toque **Ordenar por fecha** para ver sus descargas organizadas por orden de fecha/hora.
4. Toque **Eliminar lista** para quitar todos los elementos descargados.

Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

1. Toque **Drive**.
2. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 10.

   La primera vez que acceda a Drive se visualizará un recorrido del producto.

3. Toque **Next** (Siguiente) para ver el recorrido del producto o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para empezar.

Consejo: Toque **Menú** ➔ **Vista del producto** para repetir el recorrido del producto en cualquier momento.

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
5. Toque **Menú** ➔ **Configuración** para configurar sus preferencias de Drive.
6. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares. También puede recibir alertas de mensaje al recibir un correo electrónico importante.

- Toque **Correo**.

Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 53.

Flipboard

Esta aplicación crea una revista digital personalizada con todo lo que se comparte con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos de amigos, y mucho más.

1. Toque **Flipboard**.
2. Deslice el dedo por la pantalla de Flipboard, toque las categorías que le interesan y después toque **Crea tu Flipboard**.

   – o bien –

   Toque **Pulsa para acceder** para iniciar sesión con su perfil creado anteriormente.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Flipboard.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

- Toque **Galería**.

Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 78.

Game Hub

Le proporciona un centro integral de servicios que le permite jugar, conectarse y compartir juegos en dispositivos Samsung Android compatibles.

1. Toque **Game Hub**.
2. Lea la cláusula de exención de responsabilidad en pantalla y toque **Confirmar**.
3. Siga las instrucciones en pantalla y navegue a sus juegos y servicios favoritos.

Juegos

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

1. Toque **Juegos**.
2. Toque un juego y siga las indicaciones en pantalla.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, que es el correo electrónico de Google basado en la web.

- Toque **Gmail**.

Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 52.

Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

1. Toque **Google**.

   – o bien –

   Desde la pantalla de inicio principal, deslice la pantalla hacia la izquierda, después toque **Google**.

2. Use el teclado para introducir criterio de búsqueda.

   – o bien –

   Toque y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente.

   Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.

3. Toque una sugerencia para buscar ese término.

   – o bien –

   Toque en el teclado para iniciar la búsqueda.

   Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Configuración de Google

Use esta aplicación para administrar sus ajustes de Google.

1. Toque **Configuración de Google**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para modificar su configuración de Google.

Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha, con Google+ en su dispositivo. Puede unirse a un Hangout, publicar una foto o ver lo que sus amigos están compartiendo, en donde sea que se encuentre.

- Toque **Google+**.

Para obtener más información, consulte *"Google+"* en la página 57.

Group Play

Utilizando Group Play, puede compartir documentos o fotos que esté viendo o música que esté escuchando con otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.

1. Toque **Group Play**.

   La primera vez que acceda a Group Play, lea la exención de responsabilidad y toque **Acepto**.

   Aparecerá la pantalla principal de Group Play.

2. Toque **Crear grupo** para crear una sesión de Group Play o toque **Unirse al grupo** para unirse a una sesión de Group Play en curso.
3. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Group Play, toque **Menú** → **Ayuda**.

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

- Toque **Hangouts**.

Para obtener más información, consulte *"Hangouts"* en la página 59.

Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo utilizar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

1. Toque **Ayuda**.
2. Toque un tema en la parte izquierda de la pantalla para ver información en la parte derecha de la misma.

Internet

La aplicación Internet es su acceso a la web móvil. En esta sección se explica cómo navegar con la aplicación Internet y se presentan las características básicas.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Internet**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Internet**.

  Aparecerá la pantalla de inicio móvil de AT&T/YAHOO!.

Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

Teclas de comando

- Toque **Retroceso** o para regresar a la página anterior.
- Toque sin soltar **Retroceso** para ver el historial del explorador.
- Toque **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Tocar y arrastrar

- Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

Introducción de texto en un campo

- Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual y así introducir texto.

Acercar

- Toque la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.

Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

Uso de ventanas en Internet

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Para abrir una nueva ventana, toque + en la parte superior de la pantalla.
3. Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
4. Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque ×.

Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Toque el campo de **URL** en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.

   Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla **Eliminar** para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

3. Toque un resultado que coincida para completar la dirección URL.

   – o bien –

   Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **Ir** para cargar la página.

Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Navegue a un sitio web, toque **Añadir a favoritos** a la derecha del campo de la dirección, introduzca la información requerida y toque **Aceptar**.

   Una estrella dorada aparecerá en la página favorita.

Menú de Internet

Al visualizar una página web:

- Toque **Menú** para tener acceso a opciones.

Para configurar los ajustes de la web:

- Toque **Menú** → **Configuración**.

  Siga las instrucciones en pantalla.

Controles rápidos de Internet

Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Internet**.

2. Al visualizar una página web, toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Laboratorios** (Características experimentales) y después toque **Controles rápidos** para habilitar la función

   Las barras de aplicación y de URL se ocultarán.

3. Para acceder a los controles rápidos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice lentamente el dedo hacia adentro.

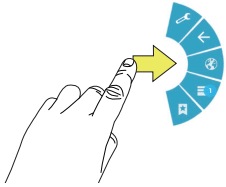

4. Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción.

Para cancelar esta opción, despliegue los controles rápidos y toque **Configuración** ➔ **Laboratorios** (Características experimentales), después toque **Controles rápidos** para cancelar la selección de la opción.

Maps

Dependiendo de su ubicación, puede ver mapas básicos, personalizados y de satélite, e información de comercios locales, incluyendo ubicaciones, información de contacto e indicaciones de ruta. También puede enviar mensajes públicos acerca de una ubicación y darle seguimiento a sus amigos.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte *"Ubicación"* en la página 137.

- Toque **Maps**.

Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

- Toque **Música**.

Para obtener más información, consulte *"Música"* en la página 61.

Music Hub

Music Hub le permite comprar y descargar canciones y álbumes.

- Toque **Music Hub**.

Para obtener más información, consulte *"Music Hub"* en la página 61.

Mis archivos

Administre desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria.

1. Toque **Mis archivos**.
2. Toque **Almacenamiento en el dispositivo** para ver el contenido de su tarjeta SD interna.

Nota: Dependiendo de cómo está configurado el tablet, pudieran aparecer carpetas diferentes.

3. Si hay una tarjeta SD externa insertada, toque **SD memory card** (Tarjeta de memoria SD) para ver el contenido de su tarjeta SD (tarjeta de memoria) externa.
4. Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

5. Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
6. Mientras explora archivos, utilice estos controles:

Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.

Modo de visualización: habilite las miniaturas para cada archivo.

– o bien –

Habilite el modo lista.

Inicio: muestra el directorio raíz.

Crear carpeta: cree una nueva carpeta en la carpeta actual.

Arriba: muestra un directorio superior.

Menú: muestra la siguiente opción:

- **Configuración**: le permite administrar los ajustes de Mis archivos.

Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque copiar, cortar, eliminar o enviar vía en la barra de la aplicación.

7. Una vez marcado un archivo o carpeta, use estos controles:

Copiar: toque este ícono para copiar el archivo o la carpeta.

Mover: toque este ícono para mover el archivo o la carpeta.

Eliminar: toque este ícono para eliminar el archivo o la carpeta.

Compartir: toque este ícono para compartir el archivo o la carpeta usando Bluetooth, Correo etc.

Más opciones: toque este ícono para cambiar el nombre del archivo o de la carpeta o ver detalles sobre el archivo o la carpeta.

8. Para ver un archivo de fotos:
   - Toque el archivo.

     Se utilizará la aplicación Galería para abrir la foto.

9. Para ver un archivo de video:
   - Toque el archivo.

     Se iniciará el reproductor de video y se reproducirá el video. Para obtener más información, consulte *"Video"* en la página 76.

myAT&T

Utilice myAT&T para administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

Uso de myAT&T

1. Toque **myAT&T**.
2. Utilice la aplicación Chrome o Internet para tener acceso a la página de descripción de myAT&T.
3. Introduzca su **Identificación** de usuario y **Contraseña** utilizando el teclado en pantalla y después toque **Iniciar sesión**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Paper Artist

Con Paper Artist puede añadir muchos efectos, como dibujos animados, a fotos existentes o fotos que usted tome.

1. Toque **Paper Artist**.
2. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para empezar.

Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Fotos**.

Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Books**.

Play Games

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite play.google.com/store/apps/category/GAME para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Games**.

Play Movies

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Movies**.

Play Music

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

- Toque **Play Music**.

Para obtener más información, consulte *"Google Play Music"* en la página 60.

Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su dispositivo para leerlas cuando quiera.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Kiosco**.

Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Store**.

Polaris Office 5

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office para administrar documentos en línea y fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

Visite polarisoffice.com para obtener más información.

- Toque **Polaris Office 5**.

S Note

Utilice S Note para crear notas con herramientas de productividad que convierten el texto manuscrito en texto escrito a máquina, así como corregir formas, líneas y fórmulas dibujadas para que sean perfectas.

1. Toque **S Note**.
2. Toque **Cancelar/Aceptar** para quitar la ventana emergente Conocer sobre la aplicación.

S Voice

Con la aplicación S Voice puede utilizar su voz para realizar operaciones que normalmente tendría que hacer a mano, como reproducir música, etc.

1. Toque **S Voice**.
2. Lea la exención de responsabilidad en la pantalla Aviso de Samsung y después toque **Confirmar** para continuar.
3. Lea las condiciones del servicio y después toque **Acepto** para continuar.
4. Lea la información en las pantallas **Di lo que quieras**, **Despertar S Voice** y **Editar lo que ha dicho** y después toque **Siguiente** para que se muestre la siguiente pantalla.
5. Lea la información en la pantalla **Ayuda** y después toque **Terminar**.
6. En la pantalla S Voice, toque o diga “Hola Galaxy” para despertar S Voice.
7. Hable en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla.
8. Toque **Menú** para acceder a ajustes.

Samsung Apps

Con Samsung Apps, puede descargar cientos de aplicaciones desde diversas categorías.

Nota: Para utilizar esta característica para descargar aplicaciones, debe tener una cuenta de Samsung.

1. Toque **Samsung Apps**.

   Aparecerá la pantalla de Exención de responsabilidad.

2. Lea los Términos y condiciones y la Política de privacidad, y toque **Aceptar**.
3. Toque una aplicación que desee conseguir y después siga las instrucciones en pantalla para descargarla.
4. Toque **Menú** → **Help** (Ayuda) para obtener más información.

Samsung Link

Esta aplicación sincroniza en forma inalámbrica su dispositivo Samsung con su televisor, transmite continuamente contenido e incluso mantiene un registro de dónde provienen las llamadas o los mensajes de texto con la monitorización en tiempo real en la pantalla. Samsung Link facilita mantenerse conectado.

Samsung Link permite a los usuarios compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos DLNA Certified™ (Alianza para la vida digital en red). Los dispositivos externos deben también ser certificados por DLNA. La capacidad de Wi-Fi puede proporcionarse a televisores mediante un transmisor de multimedia digital.

¡Importante! Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación a la misma red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 83.

1. Toque **Samsung Link**.
2. Si se le indica, lea el mensaje en pantalla sobre los costos por el uso de red y toque **Connect** (Conectar) para continuar y regresar a la pantalla principal de Samsung Link.
3. Toque **Iniciar sesión** para conectarse a su cuenta Samsung, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Conexión con su cuenta de Samsung"* en la página 153.

   Aparecerá la pantalla Todo el contenido de Samsung Link.

4. La pantalla Todo el contenido de Samsung Link contiene dos opciones distintas para la transmisión de contenido multimedia:

- **Dispositivos registrados**: puede transmitir/compartir contenido multimedia seleccionado desde su dispositivo a otro dispositivo certificado por DLNA, conectado al mismo punto de acceso móvil (WAP).
- **Almacenamientos registrados**: le permite recibir y reproducir contenido multimedia almacenado externamente (servidor, computadora portátil, etc.) directamente en su dispositivo, añadiendo un servicio de almacenamiento web para contenido de transmisión.

Configuración de los ajustes de Samsung Link

Samsung Link debe configurarse antes de su uso inicial. Deberá configurar parámetros tales como Wi-Fi conectado, elementos a compartir, dirección del servidor de origen y derechos de aceptación del dispositivo externo.

1. Toque **Samsung Link**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** y configure los siguientes ajustes según lo desea:
   - **Almacenamientos registrados**: le permite añadir una ubicación de almacenamiento web. Sin añadir un servicio/ubicación de almacenamiento, no podrá utilizar Samsung Link.
   - **Guardar en**: le permite guardar su contenido multimedia en la memoria interna del dispositivo o en una tarjeta de memoria (SD).
   - **Cargar automáticamente**: habilita la carga automática de imágenes desde el dispositivo a las ubicaciones de almacenamiento especificadas dentro de la lista de almacenamiento web. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción.
   - **Optimización de video**: le permite configurar la calidad de video para contenido de video transmitido. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción .
   - **Bloqueo por contraseña**: le permite restringir el acceso a Samsung Link requiriendo que un usuario introduzca la contraseña actualmente activa y asociada de la cuenta de Samsung. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activarlo .
   - **Mi cuenta**: brinda información sobre la cuenta de Samsung.
   - **Acerca de este servicio**: muestra información sobre la aplicación.

Uso de Samsung Link para compartir contenido multimedia con un dispositivo receptor

¡Importante! Asegúrese de que todos los dispositivos en comunicación estén conectados a la misma red Wi-Fi.

1. Inicie Samsung Link en el dispositivo receptor, como un televisor de Internet o tablet de Samsung.
2. Toque **Samsung Link**.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Samsung.

3. Deslice la pantalla hacia la derecha para mostrar la pantalla Todo el contenido.
4. Toque el nombre de su dispositivo en el área **Dispositivos registrados**.
5. Toque la ficha de una categoría disponible (Foto, Música, Video o Documento) y seleccione un archivo.
   - Un archivo marcado con (N) indica que está almacenado remotamente en una ubicación de almacenamiento web. Seleccionar ese contenido multimedia hace que su dispositivo acceda al archivo que está almacenado actualmente en los servidores de sus servicios.
6. Toque sin soltar un archivo para tener acceso a estas opciones:
   - **Enviar a**: le permite enviar archivos directamente a un dispositivo receptor. En la pantalla Enviar a, toque el dispositivo receptor.
   - **Compartir vía**: le permite compartir archivos utilizando AT&T Locker, Bluetooth, ChatON, Drive, Correo, Gmail, etc.
   - **Cambiar reproductor**: le permite seleccionar un dispositivo receptor y transmitirle archivos. En el dispositivo receptor, como un televisor de Internet, seleccione el botón **Allow** (Permitir) en pantalla para continuar.

     Nota: **Dispositivos cercanos** aparece en el área de notificaciones de la parte superior del dispositivo para indicar que usted está utilizando su dispositivo como la fuente de contenido multimedia.
   - **Eliminar**: le permite eliminar el archivo.
   - **Detalles**: muestra detalles sobre el archivo, como nombre de archivo, tamaño de archivo, etc.

Para obtener información adicional, toque **Menú** ➔ **Ayuda**.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional asociado con el tablet.

- Toque **Configuración**.

Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 122.

Smart Remote

Descubra y controle la programación de televisión, directamente desde su dispositivo. Puede controlar su sistema de entretenimiento con movimientos desde el dispositivo. Peel Smart Remote le sugiere programas de televisión tomando en cuenta lo que ve y lo que le gusta.

Visite peel.com para obtener más información.

- Toque **Smart Remote**.

Video

Vea y administre videos almacenados en su tablet.

- Toque **Video**.

Para obtener más información, consulte *"Video"* en la página 76.

Búsqueda por voz

Para usar Búsqueda por voz:

1. Toque **Búsqueda por voz**.
2. Toque y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará **Volver a intentar**.

WatchON

Use la aplicación WatchON de Samsung para usar el tablet como un control remoto para su televisión, decodificador de señal, DVR, Blu-Ray/DVD, estéreo u otro dispositivo.

¡Importante! Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 83.

Configuración de WatchON

1. Toque **WatchON**.
2. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como país/región, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

Nota: Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para aprender más sobre WatchON.

Reloj mundial

Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

1. Toque **Reloj mundial**.

   Aparecerá una lista de las ubicaciones que haya añadido.

Para añadir otra ciudad a la lista:

1. Toque **Añadir ciudad** para añadir otra ciudad a la lista.
2. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o toque la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir el nombre de la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

3. Toque la ciudad.

   Aparecerá la lista de sus ubicaciones, incluida la ciudad que acaba de añadir.

Para establecer el horario de verano:

1. Toque una ciudad.
2. Toque **Configuración de horario de verano**.
3. Seleccione Automático, Desactivado o 1 hora.

   Si está activo el horario de verano, aparecerá un símbolo de sol en la lista de reloj mundial.

Para eliminar una entrada en el Reloj Mundial:

1. Toque **Reloj mundial**.
2. Toque sin soltar una ciudad. Toque cualquier otra ciudad que desee eliminar.
3. Toque **Eliminar**.

YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, informaciones breves y otros videos originales.

Nota: YouTube es una característica que utiliza muchos datos. Se recomienda actualizar a un plan de grandes cantidades de datos para evitar cargos de datos adicionales.

- Toque **YouTube**.

YP

La aplicación Yellowpages Mobile brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Utilice Ypmobile para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y conectarse con su búsqueda en-tiempo real.

- Toque **YP**.

Sección 9: Configuración

En esta sección se explican los ajustes que se utilizan para personalizar el dispositivo. Si los ajustes se describen en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Acceso a los ajustes de configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Menú** ➔ **Configuración**.

  – o bien –

  Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque **Configuración**.

  Aparecerá la pantalla Configuración.

Pantalla de ajustes de configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cinco grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de “fidelidad inalámbrica”) es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés).

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte *“Wi-Fi”* en la página 83.

Activación de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Para obtener más información, consulte *“Wi-Fi Directo”* en la página 86.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que se utiliza para conectar en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 m) aproximadamente.

Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 87.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos móviles y activar o desactivar la capacidad de datos móviles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Uso de datos**.
2. Toque **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar el uso de datos móviles.
3. Toque **Definir límite de datos móviles** para crear una marca de verificación y permitir que se fije un límite de datos.
4. Toque y arrastre la barra de límite roja hacia arriba o hacia abajo hasta el límite de GB deseado.
5. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

   El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose de cuántos datos se utilizaron para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

6. Toque **Menú** para que aparezcan opciones adicionales. Toque para activar.
   - **Roaming de datos**: habilita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
   - **Restringir datos de fondo**: restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
   - **Sincronizar datos automáticamente**: le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
   - **Mostrar uso Wi-Fi**: aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
   - **Zonas Wi-Fi portátiles**: muestra zonas Wi-Fi portátiles disponibles.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones**.

  Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, Aplicación predeterminada de mensajes, Impresión, Redes móviles, VPN, Dispositivos cercanos y Screen Mirroring.

Perfil fuera de línea

Utilice el perfil fuera de línea cuando está en un avión o en cualquier otra área donde se prohíbe el acceso a datos. Cuando el modo perfil fuera de línea está activo, todavía puede utilizar muchas de las características del tablet, como Cámara, Juegos y más.

¡Importante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar el botón de **encendido** y después toque **Perfil fuera de línea**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque para que aparezcan opciones adicionales y luego toque **Perfil Fuera de línea**.

  – o bien –

  Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones** y luego toque la casilla **Perfil fuera de línea** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Nota: Cuando está habilitado, el icono del perfil fuera de línea aparece en la barra de estado.

Aplicación predeterminada de mensajes

Para seleccionar una aplicación de mensajes predeterminada:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones** ➔ **Aplicación predeterminada de mensajes**.
2. Toque **Hangouts**.

Impresión

Para administrar sus impresoras:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones** ➔ **Impresión**.
2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones** y luego toque **Redes móviles** para mostrar las opciones siguientes:
  - **Datos móviles**: toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Para habilitar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.
  - **Roaming de datos**: toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Roaming de datos hace que su dispositivo se conecte a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceda a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.
  - **Nombres de punto de acceso**: para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico (“zona Wi-Fi”). Toque esta opción para que se muestre una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
  - **Operadores de red**: al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

VPN

El menú de ajustes de VPN se puede utilizar para configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte *"Pantalla de bloqueo"* en la página 139.

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Adición de una VPN básica

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA o IPSec Hybrid RSA.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque **VPN básico**.
3. Toque **Añadir**.
4. Introduzca un nombre para la red VPN en el campo **Nombre**.
5. Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable **Tipo**.
6. Introduzca la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el **Tipo** que introdujo anteriormente.
7. Toque la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** para ver opciones VPN adicionales.
8. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Adición de una VPN IPsec

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque **Añadir conexión VPN**.
4. Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo **Nombre de conexión VPN**.
5. Seleccione un tipo de conexión IPsec en el menú desplegable.
6. Introduzca la demás información que se requiera.
7. Toque **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.

Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos utilizando estándares DLNA (Alianza para la vida digital en red) a través de Wi-Fi.

1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *"Activación de Wi-Fi"* en la página 83.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Dispositivos cercanos**.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar Dispositivos cercanos, lo cual activa la función de compartir archivos.

   El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SGH-I467.

Nota: Cuando está habilitado, el icono Dispositivos cercanos aparece en la barra de estado.

4. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
   - **Contenidos compartidos**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
   - **Dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Dispositivos rechazados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Descargar en**: fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
   - **Descargar de otros dispositivos**: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Screen Mirroring

Utilice la característica Screen Mirroring para compartir archivos multimedia en el tablet con un dispositivo HDMI, como un televisor HDMI.

Nota: Esta característica requiere un accesorio verificador ("dongle") opcional para AllShare Cast. Consulte con su representante de servicio al cliente de AT&T para obtener más información.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Screen Mirroring**.
2. Conecte el verificador de AllShare Cast al dispositivo con interfaz de multimedia en alta definición (HDMI) utilizando un cable HDMI A-a-A.
3. Toque **Menú** → **Ayuda** para obtener ayuda sobre Screen Mirroring.

Modo de bloqueo

Cuando se habilita el modo de bloqueo, se inhabilitan notificaciones para características seleccionadas. Solamente recibirá notificaciones de llamadas entrantes de personas en su lista permitida.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Modo de bloqueo**.

   Aparecerá la pantalla Modo de bloqueo.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el modo de bloqueo.

Nota: Cuando está habilitado, el icono activo del Modo de bloqueo aparece en la barra de estado.

3. Toque **Desactivar notificaciones** y **Desactivar alarma** para colocar una marca de verificación adyacente a aquellas características que le gustaría habilitar.
4. Configure un marco de tiempo para que estas características estén activas. Quite la marca de verificación del campo **Siempre** para configurar los campos de hora **De** y **A**.

Modo de manos libres

Cuando el modo de manos libres está activado, las llamadas entrantes y notificaciones se leen en voz alta automáticamente.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Modo manos libres**.

   Aparecerá la pantalla Modo de manos libres.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar Modo de manos libres.

Nota: Cuando está habilitado, el icono activo del modo de manos libres aparece en la barra de estado.

3. Toque **Alarma** o **Información sobre evento del calendario** para permitir que las notificaciones se lean en voz alta automáticamente.

Nota: Puede inhabilitar el modo de manos libres con sólo decir "Modo de manos libres desactivado" mientras está en S Voice, o accediendo al menú Configuración y tocando el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para desactivar el modo de manos libres, , o mediante el panel de notificaciones.

Sonido

Desde este menú puede controlar los sonidos del tablet.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Sonido**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  - **Volumen**: le permite cambiar el volumen de todos los sonidos del tablet en una sola ubicación conveniente. Toque y arrastre los controles deslizantes con el fin de ajustar el sonido para Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Tono de llamada, Notificaciones y Sistema. Toque **Aceptar**.
  - **Intensidad de vibración**: le permite establecer la intensidad de vibración de las llamadas entrantes, las notificaciones y la vibración al pulsar.

  Notificaciones

  - **Notificaciones**: le permite establecer el tono de timbre que sonará para notificaciones y alarmas. Toque un tono de timbre y después toque **Aceptar**.

Sistema

Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

- **Tonos táctiles**: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
- **Respuesta táctil**: provoca una vibración cuando se tocan teclas suaves y en ciertas interacciones con la interfaz del usuario.

Pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Pantalla**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  General

  - **Fondo de pantalla**: le permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o ambas. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 31.
  - **Panel de notificación**: le permite fijar el brillo del panel de notificaciones y también seleccionar los botones de ajuste rápido que desea aparezcan en la parte superior del panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 24.
  - **Ventana múltiple**: le permite habilitar o inhabilitar la característica automática Ventana múltiple.
  - **Página de amigo**: le permite crear páginas relacionadas al contenido en la pantalla de inicio. Puede seleccionar Página de auricular, Página de adaptadores y Página de roaming. Toque Ayuda de la página amiga para obtener más información. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Página amiga .

  Pantalla

  - **Modo de pantalla**: le permite seleccionar entre varios modos de color diferentes.
  - **Modo de lectura**: optimiza la pantalla para leer en aplicaciones seleccionadas. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a Modo de lectura para activar la característica .

- **Brillo**: le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD. Toque Brillo automático para permitir que el tablet se ajuste automáticamente, o arrastre el control deslizante y toque Aceptar.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y 10 minutos.
- **Protector de pantalla**: le permite controlar lo que hará la pantalla cuando el dispositivo esté en la base o inactivo. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Protector de pantalla. Siga las instrucciones en pantalla.

Características

- **Pantalla inteligente**: controla si la pantalla no se apaga mientras la esté viendo.

Fuente

- **Estilo de fuente**: le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el tablet. También puede tocar Obtener fuentes en línea para elegir entre una selección más amplia.
- **Tamaño de fuente**: le permite seleccionar el tamaño de fuente que se visualizará.

Más configuraciones

- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: para establecer por cuánto tiempo permanecerán iluminadas las teclas en la parte inferior del tablet.
- **Mostrar porcentaje de batería**: muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la parte superior de la pantalla.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede insertar, retirar o formatear una tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

Para ver la asignación de memoria para el tablet:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Almacenamiento**.

  La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte *"Instalación de una tarjeta de memoria"* en la página 12.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte *"Extracción de una tarjeta de memoria"* en la página 13.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Nota: La opción **Formatear la tarjeta de memoria** sólo está disponible cuando la tarjeta de memoria está insertada.

Modo de ahorro de energía

Utilice el modo de ahorro de energía con el fin de administrar el tablet para conservar energía.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Modo de ahorro de energía**.

   Aparecerá la pantalla Modo de ahorro de energía.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el modo de ahorro de energía .
3. Toque **Seleccionar cuando esté activo** y seleccione **Siempre** o **Activar automáticamente**.
4. Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
   - **Rendimiento de la CPU**: limita el desempeño máximo del CPU.
   - **Salida de pantalla**: reduce el nivel de energía de la pantalla.
   - **Color de fondo**: cambie el color de fondo en el correo electrónico para ahorrar energía.
   - **Desactivar vibración al pulsar**: se desactiva la vibración cuando se toca la pantalla.
5. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Batería**.

   El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

2. Toque **Pantalla**, **Sistema Android**, **SO Android** o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

---

3. Toque **Actualizar** para actualizar la lista.
4. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la parte superior de la pantalla.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque **Menú** → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Esto restablecerá las preferencias para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones y restricciones de datos de fondo para aplicaciones. No perderá datos de aplicaciones.

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha TARJETA DE MEMORIA, toque **Menú** ➔ **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque **Menú** ➔ **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma. Aparecerán las siguientes opciones:
   - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

   - **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.

   – o bien –

   Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.

Usuarios

Este dispositivo se puede compartir entre varias personas mediante la creación de perfiles de usuario. Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del dispositivo, como Wi-Fi, que afectan a los demás usuarios.

Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados. Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Usuarios** ➔ **Añadir usuarios**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario:

- Seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

Cada usuario puede configurar el apodo de su cuenta, el cual se muestra en la pantalla de bloqueo como su identificación de usuario.

La foto que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su foto de identificación de usuario.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Usuarios**.
2. Toque el perfil del usuario actual.
3. Toque **Añadir otro campo** y después toque Alias para marcar la casilla y añadir un campo de alias (apodo).
4. Toque **Alias** e introduzca un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.

Para cambiar una foto de identificación, cada usuario debe editar la foto de su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 46.

Eliminación de un usuario o un perfil

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Usuarios**.
2. Toque **Eliminar usuario** junto al perfil del usuario y luego toque **Aceptar**.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

Ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para que aplicaciones (como Google Maps) usen su ubicación.

Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Ubicación**.

   Aparecerá la pantalla Ubicaciones.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar los servicios de Ubicación.

3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
   - **Precisión alta**: se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
   - **Ahorro de energía**: use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
   - **Sólo GPS**: se utilizan redes de GSP solamente.
4. Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo **Solicitudes de ubicación recientes**. Toque una entrada ver sus ajustes.

Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar los servicios de Ubicación.
3. Toque **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
   - **Informes de ubicación**: permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el botón **OFF/ON** para activar Informes de ubicación.
   - **Historial de ubicaciones**: permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el botón **OFF/ON** para activar Historial de ubicación. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.
   - Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para obtener más información.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar los servicios de Ubicación.
3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home [Casa], Work [Oficina] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
   - Toque **Seleccionar método** para seleccionar cómo se determina su ubicación para ese lugar en particular.
   - Toque **Guardar**.
5. Toque **Añadir** para añadir categorías adicionales.
6. Toque **Menú** ➔ **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home, Work y Car no se pueden eliminar.

Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte *"Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil"* en la página 14.

Bloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
   - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
   - **Desbloqueo facial**: mire su tablet para desbloquearlo.
   - **Rostro y voz**: mire su tablet y hable para desbloquearlo.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
   - **Ninguno**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

Opciones de pantalla de bloqueo

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- **Varios widgets**: muestre varios widgets en su pantalla de bloqueo. Aparece como una opción después que el modo de bloqueo está habilitado.
- **Widget en pantalla de bloqueo**: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Atajos**: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción.
- **Efecto de desbloqueo:** le permite establecer el efecto que recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar entre Ninguno, Efecto ondulatorio o Efecto de luz.
- **Efecto de tinta**: muestra el efecto de tinta en la pantalla de bloqueo.
- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Activar en pantalla de bloqueo**: requiere que usted diga un comando para reactivar el tablet.
- **Definir comando para despertar**: designe los comandos de reactivación. Toque Definir comando para despertar y siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo comando verbal.
- **Nota emergente en la pantalla de bloqueo**: use esta opción para ver la Nota emergente en la pantalla de bloqueo.

Opciones de Desbloqueo facial y Rostro y voz

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Desbloqueo facial o Rostro y voz, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo**: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Nota emergente en la pantalla de bloqueo**: use esta opción para ver la Nota emergente en la pantalla de bloqueo.
- **Mejorar detección de rostro**: mejore la capacidad de identificación de rostros de su dispositivo capturando su cara bajo diferentes iluminaciones, con o sin gafas, y con barba o completamente afeitado. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Comprobar presencia:** requiere que usted parpadee al utilizar la característica Desbloqueo facial. Esto aumentará la seguridad de la característica.
- **Lapso de bloqueo seguro**: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Opciones de patrón

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo**: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Nota emergente en la pantalla de bloqueo**: use esta opción para ver la Nota emergente en la pantalla de bloqueo.
- **Hacer visible el patrón**: el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Lapso de bloqueo seguro**: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Opciones de PIN y contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Pin o Contraseña, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo**: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Nota emergente en la pantalla de bloqueo**: Use esta opción para ver la Nota emergente en la pantalla de bloqueo.
- **Lapso de bloqueo seguro**: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su tablet.

Codificación

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descodificar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o codificar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Seguridad**.
2. Primero debe configurar un tipo de bloqueo de pantalla si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Pantalla de bloqueo"* en la página 139.
3. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
4. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar el cifrado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El cifrado pudiera tardar una hora o más.

Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera, o cambiar su contraseña actual.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Seguridad** ➔ **Configurar/cambiar contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña y toque **Confirmar**.
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque **Confirmar**.

Definir bloqueo de tarjeta SIM

Para impedir que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, puede proteger la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, el tablet le pedirá un código PIN cada vez que utilice el tablet. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Seguridad** ➔ **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Toque **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM, después toque **Aceptar**.

Nota: Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM:

1. Toque **Cambiar PIN**.
2. Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
3. Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
4. Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).

Si se olvida el código PIN de la tarjeta SIM

Si introduce un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto más de 3 veces, debe comunicarse con un representante de servicio al cliente de AT&T para obtener el código PUK para su dispositivo.

1. Cada vez que introduzca un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto, el tablet le indicará cuántos intentos le quedan.
2. Después del tercer intento incorrecto, aparecerá **SIM is now disabled, Enter PUK code to continue. Contact carrier for details** (La tarjeta SIM ahora está inhabilitada. Introduzca el código PUK para continuar. Comuníquese con el proveedor para obtener detalles) y la tarjeta SIM se bloqueará.
3. Cuando reciba el nuevo código PUK de su representante de servicio al cliente de AT&T, introdúzcalo en el campo **PUK code** (Código PUK).
4. Introduzca un nuevo código PIN en el campo **Enter a new PIN** (Introducir nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).
5. Introduzca el nuevo código PIN nuevamente en el campo **Confirm your new PIN** (Confirmar su nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).

Hacer visibles las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente. A medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visibles las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Administración del dispositivo

Utilice la característica Administración del dispositivo para seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad (por ejemplo, si el tablet se extravía o lo roban). Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

Nota: Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo** para seleccionar un administrador del dispositivo y siga las indicaciones.

   Si no aparecen administradores del dispositivo, puede descargarlos de Play Store.
3. Toque **Orígenes desconocidos** para descargar e instalar aplicaciones que no sean de Android Market.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

4. Toque **Verificar las aplicaciones** para hacer que el tablet bloquee la instalación de aplicaciones que puedan causar daño al tablet o le advierte antes de instalarlas.

Servicio de actualización de seguridad

Para establecer ajustes para el servicio de actualización de seguridad:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de política de seguridad** para comprobar automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y descargar cualquier actualización para mejorar la seguridad y el servicio.
3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
3. Toque **Credenciales de confianza**.

   La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

   - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
   - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo, en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles.

   Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.

   Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

5. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

6. Toque **Eliminar credenciales** para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

Idioma e introducción

Utilice este menú para configurar el idioma utilizado para mostrar texto en su tablet. También puede establecer las opciones de teclado en pantalla.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Idioma e introducción**.

  Aparecerán las siguientes opciones.

Idioma

Puede cambiar el idioma que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Idioma**.
2. Toque un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Puede cambiar el teclado que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Predeterminado** y seleccione un teclado.

   Seleccione Teclado Samsung o Swype.

   – o bien –

   Toque **Configurar métodos de entrada**.

2. Toque **Configuración** junto al método de entrada que desea configurar.

   Según el método de entrada seleccionado, aparecerán los correspondientes ajustes, que se explican a continuación.

Teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque junto a **Teclado Samsung**.

  Las siguientes opciones estarán disponibles:

  - **Idiomas de entrada**: le permite fijar el idioma de entrada. Toque un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.
  - **Texto predictivo**: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar esta opción para acceder a los ajustes avanzados. Toque el botón **OFF/ON** para activar la opción.

    Las siguientes opciones estarán disponibles:

    – **Actualización de palabras en vivo**: el texto predictivo se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.

– **Datos personalizados**: le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.

– **Más información sobre Facebook**: le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que su tablet aprenda el estilo de su Facebook.

– **Más información sobre Gmail**: le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que su tablet aprenda el estilo de su Gmail.

– **Más información sobre Twitter**: le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que su tablet aprenda el estilo de su Twitter.

– **Más información sobre Contactos**: permite a su dispositivo aprender el estilo de sus contactos.

– **Eliminar datos del servidor**: se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.

– **Eliminar datos personalizados**: se quitarán todos los datos personalizados que haya introducido.

– **Política de privacidad**: lea la política de privacidad. Siga las instrucciones en pantalla.

• **Uso de mayúsculas automático**: se escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).

• **Espaciado automático**: se insertan automáticamente espacios entre palabras.

• **Autopuntuar**: se inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

Teclado swipe

• **Ninguno**: se desactiva el deslizamiento sobre el teclado.

• **Introducción continua**: active o desactive la característica de introducción continua. Cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.

• **Control del cursor**: mueva el cursor desplazando el dedo por el teclado.

RESPUESTA TÁCTIL

Seleccione una o más de las siguientes opciones:

• **Sonido**: habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.

• **Vibración**: habilite o inhabilite la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.

- **Vista previa de caracteres**: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

MÁS CONFIGURACIONES

- **Detección de lápiz**: muestra el panel de escritura a mano cada vez que se detecte el lápiz.
- **Tutorial**: muestra más información sobre cómo utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: restablece los ajustes del teclado a su configuración original.

Swype

Para configurar los ajustes de Swype:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque ⚙ junto a **Swype** para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Configuración**: le permite configurar los ajustes básicos de Swype. Cuando una opción está habilitada, una marca de verificación ☑ aparece en su casilla.
  - **Temas**: fije las opciones del teclado.
  - **Mis palabras**: le permite establecer opciones para administrar su diccionario y sus datos.
  - **Idiomas**: le permite administrar el idioma que se utilizará para Swype. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque **Descargar idiomas** para descargar idiomas adicionales.
  - **Gestos**: muestra información útil sobre cómo usar gestos al utilizar Swype.
  - **Ayuda**: toque **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype. Toque **Mostrar consejos útiles** para obtener más información acerca de Swype.
  - **Actualizaciones**: se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.

Dictado por voz de Google

Para configurar los ajustes del dictado por voz de Google:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque ⚙ junto a **Dictado por voz de Google**.

  Las siguientes opciones estarán disponibles:

  - **Elegir idiomas de entrada**: toque un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.

- **Bloquear palabras ofensivas:** cree una marca de verificación para habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.

Voz

Utilice este menú para establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.

Búsqueda por voz

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
  - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
  - **"Ok Google" Hotword detection** (Detección de palabra clave): habilite esta opción para poder iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra "OK Google". Toque el botón **OFF/ON** para activar la opción

.
  - **Salida de voz**: le permite determinar si se utilizará la salida de voz siempre o sólo cuando se utiliza el modo de manos libres.
  - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.
  - **Auriculares Bluetooth**: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

Opciones de salida de texto a voz

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

1. Desde la pantalla Idioma e introducción, toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS preferido: **Motor de texto a voz de Samsung** o **Motor de texto a voz de Google**.
2. Toque junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
3. Bajo General, configure lo siguiente:
   - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
   - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Velocidad del puntero

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero para su ratón o panel táctil al utilizar un accesorio de acoplamiento del teclado.

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Velocidad del puntero**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
3. Toque **Aceptar** para guardar su ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

La configuración Realizar copia de seguridad y restablecer le permite restablecer sus datos, realizar copia de cuentas, restaurar el tablet y restablecer las configuraciones a sus valores de fábrica.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

- **Copia de seguridad de mis datos**: al establecer esta opción, el servidor de Google hará copias de seguridad de todos sus ajustes y datos, como datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.
- **Restauración automática**: al configurar esta opción, cuando reinstale una aplicación, todos sus ajustes y datos en copias de seguridad se restaurarán desde el servidor de Google.

Restablecer valores predeterminados

Desde este menú puede restablecer los ajustes del dispositivo y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores**.
3. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

¡Advertencia! Realizar un restablecimiento de datos de fábrica borrará todos los datos del tablet y de la tarjeta SD interna, incluyendo su cuenta de Google, datos y ajustes del sistema y de aplicación, y aplicaciones descargadas. No borrará el software actual del sistema, aplicaciones en paquete ni archivos guardados en una tarjeta SD externa, como música y fotos.

Cuentas

Utilice esta opción para configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.

Adición de una cuenta

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

   Aparecerá un botón verde oscuro junto al tipo de cuenta una vez que haya creado una cuenta. Sus cuentas de correo también aparecerán en la sección **Cuentas** de las fichas de Configuración.

Sincronización de cuentas

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, bajo **Cuentas**, toque un tipo de cuenta como Cuenta de Samsung.
2. Toque el nombre de la cuenta.
   - Toque los elementos que desea sincronizar con su cuenta para crear una marca de verificación, después toque **Sincronizar ahora**.

     Esto incluye elementos como datos de aplicaciones, calendario, contactos, Gmail o correo electrónico, fotos, etc. (Los elementos que estén disponibles para sincronizarse dependen del tipo de cuenta.)
   - Toque **Cancelar sincronización** para detener la sincronización.
3. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas de ese tipo.

Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, bajo **Cuentas**, toque un tipo de cuenta como Cuenta de Samsung.
2. Toque el nombre de la cuenta.
3. En la parte superior de la pantalla, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

Conexión con su cuenta de Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Añadir cuenta**.
2. Toque **Cuenta de Samsung**.
3. Toque **Learn more** (Saber más) para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.
4. Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**.

   – o bien –

   Si no tiene una cuenta de Samsung, toque **Crear cuenta**.
5. Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque **Registrarse** o **Iniciar sesión**.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, $, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta de Samsung.

6. Si está creando una nueva cuenta, aparecerá la pantalla Términos y condiciones. Lea los Términos y condiciones, Términos especiales y Política de privacidad, después toque **Acepto todos los términos que se indican arriba**.

   La pantalla Configuración mostrará la cuenta de Samsung listada bajo Cuentas.

Google

Configure opciones para cuentas y ajustes de privacidad de Google.

Nota: Para ver estas opciones, debe tener una cuenta de Google configurada en el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, en la sección **Cuentas**, toque **Google**.

   Configure las siguientes opciones:

   - **Cuentas**: vea las cuentas de Google configuradas en el dispositivo. Toque una cuenta de Google para configurar la sincronización o quitar la cuenta.
   - **Privacidad**: Configure Búsqueda de Google, Configuración de la ubicación, Google+ y Anuncios.

Movimiento

Es posible controlar ciertos aspectos del tablet con sólo inclinarlo. Puede inclinar el tablet para reducir o ampliar la pantalla. Puede mover un icono de una página de inicio a otra con sólo mover el dispositivo a la izquierda o derecha mientras sostiene el icono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Movimientos**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Descativar/Activar) para activar Movimiento.

   Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

   - **Deslizar para capturar**: Una vez habilitada esta opción, puede capturar información en pantalla deslizando la mano horizontalmente por la pantalla. Con un solo movimiento, presione el costado de la mano sobre la pantalla y deslícela de izquierda a derecha. La imagen se copiará en el portapapeles.
   - **Pulse para silenciar o pausar**: una vez habilitada esta opción, puede pausar videos en pantalla o silenciar los sonidos actuales con sólo cubrir la pantalla con la mano. Una vez que quite la mano de la pantalla, el dispositivo regresará al estado anterior, ya sea que continuará reproduciendo el video activo o emitiendo el sonido en curso.
3. Toque **Conocer sobre movimientos de mano** para mostrar las instrucciones en pantalla para **Deslizar para capturar** y **Pulse para silenciar o pausar**.

Control de voz

Los ajustes de Control de voz le permiten configurar comandos de voz para controlar el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Control de voz**.

   Aparecerá la pantalla Control de voz.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Control de voz .
3. Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica.
   - **Alarma**: suspenda o aplace una alarma utilizando los comandos **Parar** y **Repetir**.
   - **Cámara**: tome fotos utilizando comandos de voz como **Capturar**, **Disparar**, **Sonrisa** y **Patata**. Grabe videos usando el comando de voz **Grabar video**.
   - **Música**: controle la aplicación Música utilizando los comandos de voz **Siguiente**, **Anterior**, **Reproducir**, **Pausa**, **Subir volumen** y **Bajar volumen**.

Nota: Si fija el tipo de alerta para llamadas o alarmas en vibración, el control de voz no está disponible.

S Pen

Use estos ajustes para controlar el funcionamiento del S Pen.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **S Pen**.
2. Toque **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz** para establecer el sonido que se emite cuando el lápiz se conecta o se desconecta del tablet:

   Toque **Desactivado**, **Sonido1**, **Sonido2** o **Sonido3**.

   Si se elige un sonido, se reproduce una muestra del mismo.
3. Toque **Abrir nota emergente** para que aparezca una nota emergente cuando el lápiz S Pen se extrae

   Cuando un ajuste está habilitado, una marca de verificación aparece en la casilla.
4. Toque **Ahorro de batería** para prolongar la duración de la batería cuando el lápiz está conectado:

   Cuando esta opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla y, cuando el lápiz está conectado, el tablet no intenta detectarlo.
5. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Vista aérea** para activar la opción , luego toque **Vista aérea** para habilitar las opciones **Puntero**, **Vista previa**, **Etiqueta de íconos** (con la punta del lápiz) y **Desplazarse por la lista**.

   Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla, junto a la opción.
6. Toque **Respuesta de sonido y vibración** para activar o desactivar el sonido y la vibración al usar el S Pen.

   Cuando un ajuste está habilitado, una marca de verificación aparece en la casilla.
7. Toque **Configuración del Comando rápido** para crear movimientos con el lápiz con el fin de abrir aplicaciones seleccionadas como Correo, Búsquedas en Internet o Maps.
8. Toque **Ayuda del S Pen** para ver información de ayuda de S Pen. Toque **Vista aérea** o **Gesto** para ver información de ayuda.

Accesorios

Use este menú para seleccionar el sonido de acoplamiento y el modo de salida de audio al usar una base para automóvil o de escritorio.

- Desde la pantalla Configuración de llamadas, toque **Accesorios de llamadas**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  - **Sonidos de acoplamiento**: el tablet no emitirá sonidos al insertar o quitar el dispositivo del dock cuando se habilite esta opción.

    Cuando un ajuste está habilitado, una marca de verificación aparece en la casilla.
  - **Modo de salida de audio**: seleccione Estéreo o Envolvente para establecer el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición).

Fecha y hora

Para cambiar la fecha y hora actualmente visualizadas:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Fecha y hora**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  - **Fecha y hora automática**: permita que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente.
    - **Definir fecha**: introduzca la fecha actual.
    - **Definir hora**: introduzca la hora actual.
  - **Zona horaria automática**: cuando está activada esta opción, el tablet toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
    - **Seleccionar zona horaria**: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
  - **Usar formato de 24 horas**: establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el tablet utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
  - **Seleccionar formato de fecha**: establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad de Play Store y administrar su uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Accesibilidad**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Girar pantalla automáticamente**: se gira automáticamente la pantalla de orientación horizontal a vertical cuando se gira el dispositivo.
   - **Tiempo de espera de la pantalla**: establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
   - **Lapso de bloqueo seguro**: se bloquea la pantalla después de agotarse la cantidad seleccionada para el tiempo de inactividad.

Nota: La opción **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro) sólo aparece después de fijar un bloqueo de pantalla distinto de Deslizar o Ninguno. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 139.

   - **Pronunciar contraseñas**: se leen en voz alta la información de contraseñas.
   - **Mostrar atajo**: añada Accesibilidad y Talkback como atajos bajo las opciones del dispositivo disponibles después de presionar sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear**.

   Servicios

   - **TalkBack**: active la función TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

- **Tamaño de fuente**: le permite cambiar el tamaño de las fuentes que se utilizan en el dispositivo dentro de los menús, las opciones y otras áreas. Elija entre: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande o Enorme.
- **Gestos de aumento**: puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción .
- **Colores negativos**: invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Atajo de accesibilidad**: le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón **OFF/ON** para activar la opción. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Opciones de salida de texto a voz**: le permite modificar los ajustes de texto a voz. Para obtener más información, consulte *"Voz"* en la página 149.

Audición

- **Balance de audio**: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono**: habilita que el audio estéreo se comprima en un sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audífono o auricular.
- **Desactivar todos los sonidos**: silencia todos los sonidos emitidos por el dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC)**: se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** para activar la característica. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** para activar la característica. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para tener acceso a opciones.

Habilidad

- **Retraso al mantener pulsado**: seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:
   - **Actualización de software**: conéctese a la red y descargue nuevo software. Para obtener más información, consulte *"Actualización de software"* en la página 159.
   - **Estado**: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
   - **Información legal**: muestra información de **Licencias de código abierto**, **Departamento legal de Google** y **Ajustes de licencia**.

Consejo: Para encontrar el código de registro DivX® de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, toque **Configuración de licencia ➔ DivX® VOD**.

- **Nombre del dispositivo**: introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SGH-I467.
- **Número de modelo**: muestra el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android**: muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de banda base**: muestra la versión de banda base cargada en este teléfono.
- **Versión de kernel** (núcleo): muestra la versión de núcleo del dispositivo.
- **Número de compilación**: muestra el número de compilación del dispositivo.
- **Estado de SE para Android**: muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.

Actualización de software

La característica Actualización de software AT&T le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Acerca del dispositivo** ➔ **Actualización de software**.
2. Toque **Comprobar actualizaciones**.
3. En la indicación **AT&T Software update** (Actualización de software de AT&T), toque **OK** (Aceptar) para continuar.
4. El dispositivo actualizará automáticamente el software (si está disponible); de lo contrario, cuando aparezca el mensaje **El software actual está actualizado**, toque **Aceptar**.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto período de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

Regístrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
- Sin tarifas mensuales

Consigue más

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
- Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
- Ofertas fantásticas para descargas

Regístrate ahora en
www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte directamente a la página de registro.

SAMSUNG
mobile

Índice

A

Abc, modo 39
Accesibilidad 157
Actualización de aplicaciones 92
Actualización de software 159
Amazon Kindle 95
aNote HD 96
Aplicación, barra de la 21
Aplicaciones 35
  acceder a 18
  descargar nuevas 113
  desinstalar 93
Aplicaciones, ajustes de las
  administrar 134
  servicios en uso 135
Asegurar el dispositivo
  bloquear y desbloquear 14
AT&T Device Help 101
Atajos 29
Atajos de aplicaciones 29
Ayuda 101
Ayuda con el dispositivo 101

B

Batería
  cargar 7
  indicador 7
  instalar y extraer 7
Bluetooth 87
  configuración 123
  enviar contactos 90
Búsqueda de Google 104
Búsqueda por voz 118

C

Calculadora científica 99
Calendario 114
Cámara
  configuración 69
  tomar fotos 68
Carpeta de aplicaciones AT&T 94
ChatON 58
Colores negativos 158
Configuración 122
  Ubicación 137
Configuración de Google 105
Configuración de Seguridad
  administración del
    dispositivo 143
Configuración del Dictado por voz de Google 148
Contactos
  actualizar 46
  contactos con estrella 51
  crear 45
  definir una imagen como
    icono de contacto 81
  exportar e importar 48
  grupos 49
  opciones de visualización 47
  separar unidos 48
  tarjetas de presentación 48
  unir 47
Control de voz 154
Controles rápidos 108
Copia de seguridad de sus datos 150

Correo electrónico
actualizar sus cuentas 55
adición de cuentas de correo electrónico adicionales 54
añadir una cuenta de correo electrónico corporativa 54
buzón de entrada combinado 55
cambiar entre cuentas de correo electrónico 55
redactar y enviar 56
Cuentas
configurar 44

D

Desactivar aplicaciones: 93
Desinstalación de aplicaciones 93
Dispositivos cercanos
configuración 127
estado 27
DivX®
código de registro 159

E

Encender y apagar el dispositivo 9
Encendido y apagado 9
Escritura a mano, característica 41

F

Flipboard 103
Fotos
compartir 82
Galería 78
tomar 68
Fotos (Aplicaciones) 112
Fuente más grande
programar 158

G

Galería 78
compartir fotos y videos 82
ver fotos y videos 79
Gmail
actualizar su cuenta 52
configuración 52
configurar su cuenta 52
redactar y enviar 53
Google
configuración 105
fotos 112
Gmail 52
maps 109
Play Games 112
Play Store 113
YouTube 120
Google Play 113
Google, dictado por voz de 41
Google+ 57
configuración 105
Grupos
crear 49

H

Hangouts 59
Horizontal 38

I

Iconos
descripciones 26
indicador 26
Identificación con foto
programar 81
Idioma e introducción
seleccionar idioma 146
teclados y métodos de entrada 146
Imprimir 125
Infrarrojos, emisor de 17

Internet
controles rápidos 108
Introducción de texto
cambiar el modo de introducción de texto 39
modo Abc 39
modo de símbolos 40
modo numérico 40
utilizar el modo 123Sym 40
utilizar el modo Abc 39
utilizar el modo de símbolos/numérico 40
utilizar Swype 42

K

Kindle 95

L

Listas de reproducción
crear 63

M

Manos libres, modo de 129
Maps 109
Mensajes
añadir una cuenta de correo 53
correo 53
escritura a mano 41
Gmail 52
tipos 52
modo de símbolos/numérico 40
Mono
configuración de audio 158
Music Hub 61
Música
crear una lista de reproducción 63
myAT&T 111

N

navegación 21
Atajos primarios 28
pantalla 21
teclas de comandos 28
Notificaciones 24

P

Panel de notificaciones 24
Pantalla
iconos 26
utilizar colores negativos 158
Pantalla de bloqueo
atajos 140
decir comando para despertar 140
Pantalla de inicio 18
añadir widgets 29
atajos primarios 28
carpetas 30
fondo de pantalla 31
Pantalla táctil 14
bloquear/desbloquear 14
PC, conexiones a 91
Perfil fuera de línea 124
Play Books 112
Play Games 112
Play Music 60
Play Music, aplicación 61
Play Store 113
Polaris Office 5 114
Privacidad, configuración de
restablecer valores de fábrica 151

Q

QWERTY, teclado 38

R

Redes móviles 125
Reloj mundial 119
  eliminar una entrada 120
Remote
  Smart 118
Remoto inteligente 118
Restablecimiento
  valores predeterminados 151

S

S Voice
  definir comando para despertar 140
Samsung Link 115
  compartir contenido multimedia 117
  configuración 116
Samsung, cuenta
  iniciar sesión 153
Samsung, teclado
  configurar 40
  introducir texto 37
Seguridad
  bloquear y desbloquear 14
SIM, tarjeta
  instalación 8
  instalar 8
Sincronizar cuentas 152
Swype
  ajustes del teclado 148
  configuración 43
  introducir texto utilizando 42

T

Tablet
  iconos 26
Tamaño de fuente
  cambiar 158
Tarjeta de memoria
  extraer 13
  formatear 36
  instalar 12
Tarjetas de presentación
  enviar 48
Teclado
  cambiar la introducción de texto 39
Teclado, ajustes del 146
Teclado, métodos de introducción mediante 146
Texto
  métodos de introducción 37

U

Ubicación, ajustes de 137
USB, configuración
  dispositivo de almacenamiento masivo 91
Uso de datos 123
Usuarios 136

V

Velocidad del puntero 150
Ventana múltiple
  activar/desactivar 32
  ejecutar múltiples aplicaciones 33

Ventanas múltiples, bandeja de 32
Videocámara
configuración 73
grabar video 72
Videos
compartir 82
Galería 78
grabar 72
Volumen 129
Volumen, tecla de 17

W

Widgets 28
Wi-Fi 83
configuración 122
Directo, ajustes 122
Wi-Fi Directo 27, 86

Y

YouTube 120
YPmobile (Yellowpages mobile) 121

Z

Zona Wi-Fi 123, 125